

KORALINE



Safe LKS

Max LKM


CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD KORALINE (LKS, LKM)
stavební část

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS KORALINE (LKS, LKM)
construction part

DE MONTAGEANLEITUNG KORALINE (LKS, LKM)
Bauteil



FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION KORALINE (LKS, LKM)
partie construction

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ KORALINE (LKS, LKM)
строительная часть

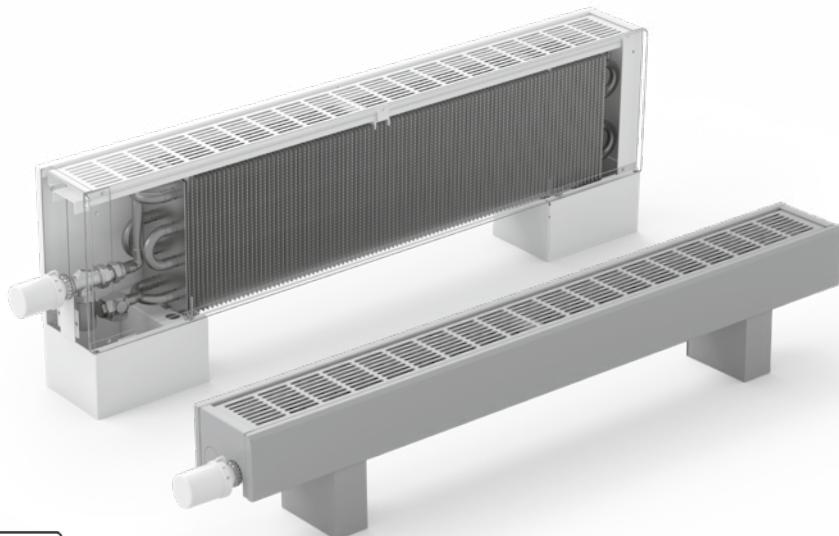


Obsah / Contents / Inhalt / Sommaire / Содержание


Standardní příslušenství – montáž / Standard accessories – installation / Standardzubehör – Montage / Accessoires standards – montage / Стандартные аксессуары – монтаж	3
Přehled typů / Type overview / Typenübersicht / Aperçu des modèles / Обзор моделей	4
Upevnění na čistou podlahu / Floor-level mounting / Befestigung für fertigfussböden / Fixation sur plancher fini / Крепление на полу с нивелированным уровнем	5
Pokyny pro instalaci / Installation instructions / Montageanleitung / Instructions d'installation / Инструкции по установке	5–6
KORALINE LKS – 09/13, 09/18, 09/23	7–9
KORALINE LKS => H = 15~50 KORALINE LKM => H = 23~80	10–11
KORALINE LKS, LKM – H ≥ 23	12–13
Kryt stojánků na čistou podlahu a připojení / Casing for floor-level bracket and pipe connection / Bodenständereabdeckung für Fertigfußboden und Anschluß / Cache de pied support et tubes d'alimentation / Крышка стойек и подключения	14–15
Upevnění na zeď / Installation on a wall / Befestigung an Wand / Montage au mur / Крепление на стену	16–22
Upevnění na hrubou podlahu / Installation on a sub-floor / Befestigung auf Rohfußboden / Montage sur un plancher brut / Крепление на грубый пол	23–29
Certifikace / Certification / Zertifizierung / Certification / Сертификация	30
Všeobecné informace / General / Allgemein / Informations générales / Общие правила	31
Vysvětlivky/explanations/Erläuterungen/légende/пояснение	
H Výška opláštění / Casing height / Ummantelungshöhe / Hauteur du caisson / Высота кожуха	
S Celková šířka / Total unit width / Gesamtbreite / Largeur totale / Общая ширина	
L Celková délka KORALINE / Total KORALINE unit length / KORALINE Gesamtlänge / Longueur totale KORALINE / Общая длина KORALINE	
Ld Vzdálenost mezi středy vnějších stojánek / Distance between the end floor-bracket centers / Abstand zwischen der Mitte der Kantenständer / Distancce entre les extrémités / Расстояние между серединами крайних стоеек	
W Šířka stojánek na čistou podlahu / Floor-level bracket width / Ständerbreite für Fertigfußboden / Largeur du pied support pour plancher fini / Ширина стойки на чистый пол	
X Rozteč ukotvení stojánek do podlahy / Span of the floor-bracet fixing points / Verankerungsabstand der Ständer zum Boden / Écartement de l'ancrage du pied support / Шаг крепления стоек на пол	
Z Vzdálenost tělesa od zdi / Distance from the wall / Der Abstand des Körpers von der Wand / Distance entre le mur et le convecteur / Расстояние конвектора от стены	

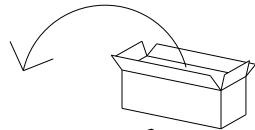

LKS

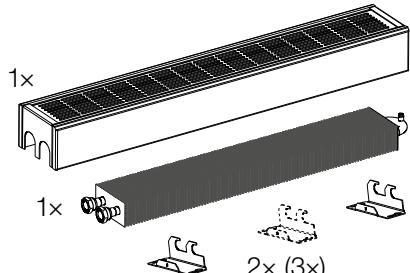

LKM

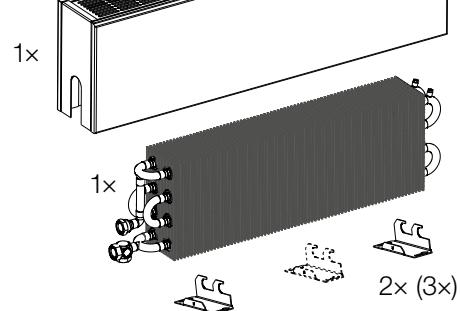





CZ Standardní příslušenství – montáž **EN Standard accessories – installation**

DE Standardzubehör – Montage **FR Accessoires standards – montage**

RU Стандартные аксессуары – монтаж



Montážní šablona
Installation template
Montagevorlage
Modèle de montage
Монтажный шаблон




LKS 09/13; LKS 09/23




Levý / Left Pravý / Right


LKS 09/18




LKS 15/13; LKS 15/23




LKS 15/18



LKS 23-50/13; LKS 23-50/23
LKM 23-50/13; LKM 23-50/23

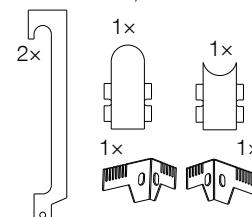

LKS 23-50/18
LKM 23-50/18

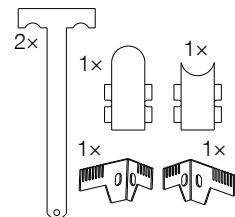




CZ Kotvící prvky pro uchycení stojánek, konzol do podlahy nebo zdi nejsou součástí dodávky **EN** Screws and other mounting elements for fixing the wall and floor brackets are not a part of the package **DE** Verankerungsteile zur Befestigung von Ständern, Halterungen am Boden oder an der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten **FR** Les matériaux d'ancre destinés à fixer les supports au sol ou au mur ne sont pas inclus avec les accessoires **RU** Анкерные элементы для крепления стоек к полу или кронштейнов на стену не входят в комплект стандартной поставки.

CZ Přehled typů **EN** Type overview **DE** Typenübersicht

FR Aperçu des modèles **RU** Обзор моделей




a) LKS – 09/13, 09/23

(H*/S*)

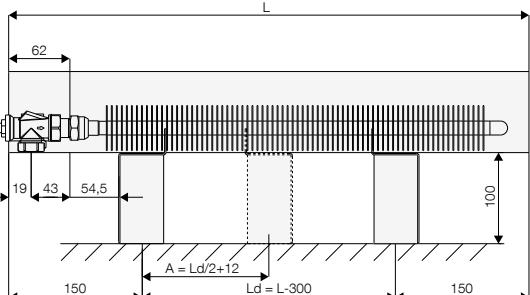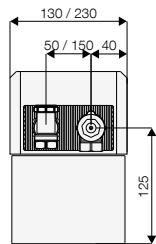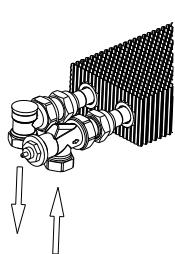

b) LKS – 09/18




(H*/S*)

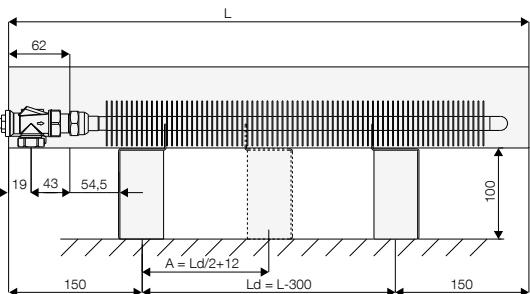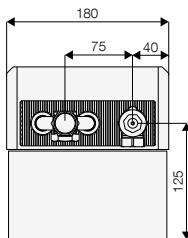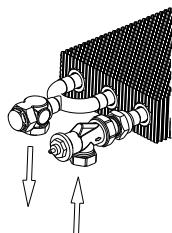

c) LKS – 15-50/08, 15-50/13, 15-50/18, 15-50/23

(H*/S*)

LKM – 23-80/08, 23-80/13, 23-80/18, 23-80/23

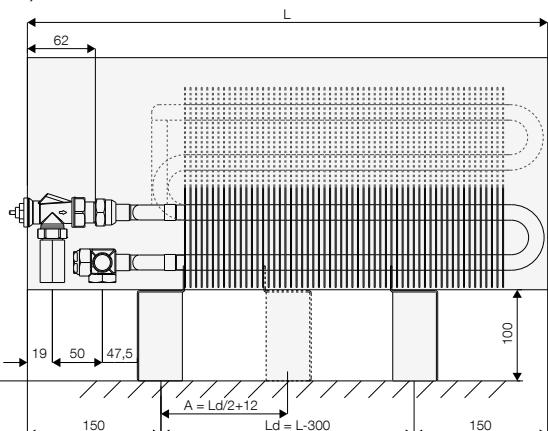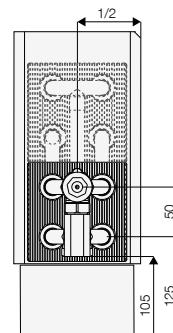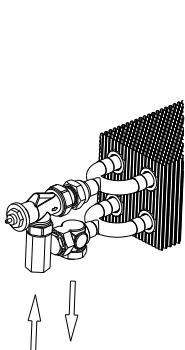

* H Výška opláštění, Casing height, Ummantelungshöhe, Hauteur du caisson, Высота кожуха

S Šířka, Width, Breite, Largeur, Ширина

CZ Upevnění na čistou podlahu

EN Floor-level mounting

DE Befestigung für Fertigfußboden

FR Fixation sur un plancher fini

RU Крепление на чистый пол

CZ Pokyny pro instalaci – postup montáže (platí pro všechny modely)

Součástí stojánek na čistou podlahu jsou přepínání a montážní stojákové pojistky, která zajistí pevné, stabilní a jednoduché upevnění výměníku tepla na stojánky. Po dobu přepravy pojistky slouží jako ochrana proti posunu výměníku v oplechování a jeho případnému poškození. Prvním krokem je rozmetení a přivrtání stojákových konzol. Stojákové konzole je možno rozmetnít dle vrtacích šablon, které jsou součástí balení. Poté se na ně usadí výměník tepla a provede se jeho připojení na topný systém. Výměníky je nutné odvzdušnit. Posledním krokem je nasazení opláštění s krycí mřížkou a jeho uchytení na konzoly nebo stojánky. Mřížka u lavičkových konvektorů Safe a Max je demontovatelná pro snadnější čištění a údržbu. Tělesa jsou dodávána ve smontovaném stavu kromě stojánek a konzol, ventilu a případně prodlužovacího kusu, které jsou přiloženy u produktu odděleně.

EN Installation instructions – installation procedure (applies to all models)

Floor-level brackets contain transport stopper and bracket mount, that allows for easy and stable mounting of heat exchanger onto a bracket. Transport stopper prevents movement and damage of heat exchanger during transport. The first step is to measure and screw in the brackets. Floor brackets can be measured out according to the drilling templates included in the package. The heat exchanger is then mounted onto them and connected to the heating system. The heat exchangers must be bled. The last step is to fit the convector casing with the grille and attach it to the brackets. The grilles on Safe and Max free-standing convectors are removable for easier cleaning and maintenance. For more detailed information on each KORALINE type, please refer to the installation instructions. The units are supplied assembled, except for the brackets and mounts, valves and extension nipples, if applicable, which are included separately with the product.

DE Montageanleitung – Montageablauf (gilt für alle Modelle)

Die Ständer für Fertigfußböden sind mit einer Transport- und Montageständerversicherung ausgestattet, um den Wärmetauscher fest, stabil und einfach am Ständer zu verankern. Beim Transport dient die Verriegelung als Schutz vor dem Verrutschen des Wärmetauschers in der Ummantelung und einer möglichen Beschädigung. Der erste Schritt besteht darin, Ständer auszumessen und zu bohren. Die Ständerkonsole können nach den mitgelieferten Bohrschablonen bemessen werden. Anschließend wird der Wärmetauscher auf sie aufgesetzt und an das Heizsystem angeschlossen. Die Wärmetauscher müssen entlüftet werden. Im letzten Schritt wird die Abdeckung mit dem Abdeckgitter aufgesetzt und an Konsole oder Ständer befestigt. Das Gitter für die Bankkonvektoren Safe und Max ist zur einfacheren Reinigung und Wartung abnehmbar. Nähere Informationen zu den einzelnen KORALINE-Typen finden Sie in der Montageanleitung. Die Körper werden montiert geliefert, mit Ausnahme der Ständer und Konsole, des Ventils und eventuell des Verlängerungsstücks, die dem Produkt separat beigelegt werden.

FR Instructions d'installation – mode de montage (s'applique pour tous les modèles)

Fixation de transport et de montage fait partie des supports pour sol fini lequel assure un ancrage solide, stable et simple de l'échangeur de chaleur sur le support. Pendant le transport, la fixation sert de protection contre le déplacement de l'échangeur de chaleur dans l'habillage et ses éventuels dommages. La première étape est la mesure et le percage des supports. Les consoles supports peuvent être mesurées selon les gabarits de percage qui sont inclus avec le matériel de montage. Puis on installe l'échangeur de chaleur dessus et on effectue son raccordement au système de chauffage. Les échangeurs doivent être purgés. La dernière étape est l'installation du chemisage avec la grille courante et sa fixation aux consoles ou aux supports. La grille est démontable pour un nettoyage et un entretien plus simples pour les plinthes chauffantes Safe et Max. Vous trouverez des informations plus détaillées sur chaque type KORALINE dans les manuels de montage. Les corps des plinthes sont livrés à l'état monté hormis les supports et les consoles, la vanne et, le cas échéant, la rallonge, qui sont joints au produit de manière séparée.

RU Инструкции по установке – процедура монтажа (действительно для всех моделей)


В состав опорных стоек для чистого пола входит транспортировочно-монтажный предохранитель, обеспечивающий прочное, устойчивое и простое крепление теплообменника на стойке. При транспортировке предохранитель служит защитой от смещения теплообменника в облицовке и возможного его повреждения. Первый шаг – замеры и привинчивание стоек. Сточные кронштейны можно замерить по шаблонам для сверления, входящих в комплект поставки. После этого на них устанавливается теплообменник и присоединяется к системе отопления. Из теплообменников необходимо удалить воздух. Последний шаг – это установка оболочки с закрывающей решеткой и ее крепление на консолях или на стойках. Решетка на напольного конвектора типа Safe и Max демонтируется для упрощения чистки и технического обслуживания. Подробности в отношении отдельных типов KORALINE находятся в инструкциях по монтажу. Конвекторы поставляются в собранном виде, кроме стоек, кронштейнов, вентиля и удлинителя. Прилагаются к конвектору отдельно.

1)


L [mm]	Ld [mm]	A [mm]	B [mm]
800	500	—	—
900	600	—	—
1 000	700	—	—
1 100	800	—	—
1 200	900	—	—
1 400	1 100	—	—
1 600	1 300	—	—
1 800	1 500	—	—
2 000	1 700	862	838
2 200	1 900	962	938
2 400	2 100	1 062	1 038
2 600	2 300	1 162	1 138
2 800	2 500	1 262	1 238
3 000	2 700	1 362	1 338





Montážní šablona
Installation template
Montagevorlage
Gabarit de montage
Монтажный шаблон



* as per the installation template, It. Schablone, selon le modèle, по шаблону

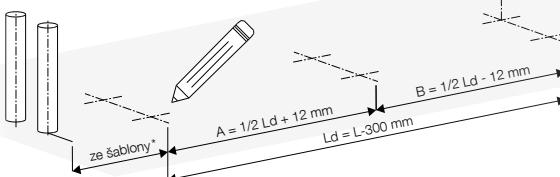


W [mm]	X [mm]
74	45
124	80
174	110
224	160

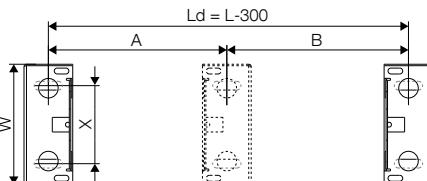




CZ Montážní šablona je součástí montážního návodu a slouží k přesnému roz-měření vrácacích bodů pro instalaci stojákových konzol na čistou podlahu a pripo-jení na topný systém. **EN** Installation template for precise positioning of drilling points for floor-level brackets and connecting to the piping system is a part of the Installation Instructions enclosed. **DE** Die Montageschablone ist Bestandteil des Montageumfangs und dient zur genauen Ausmessung der Bohrpunkte für die Ständermontage auf dem Fertigfußboden und Anschluß an das Heizsystem **FR** Le gabarit de montage fait partie des instructions d'assemblage et est utilisé pour mesurer avec précision les points d'ancre afin d'installer les pieds support sur un plancher fini et pour le raccordement au système de chauffage **RU** Шаблон сборки является частью инструкций по монтажу и служит для точного измерения точек сверления для установки стойек на пол и подключения к системе отопления.

2)

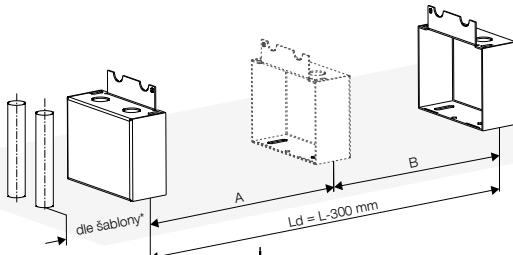


* as per the installation template, It. Schablone, selon le modèle, по шаблону

3)

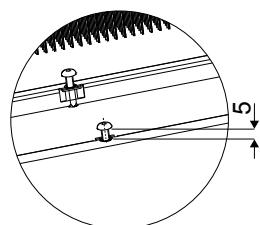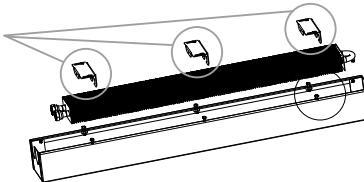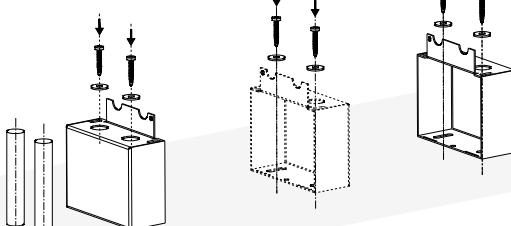


4)


4a)

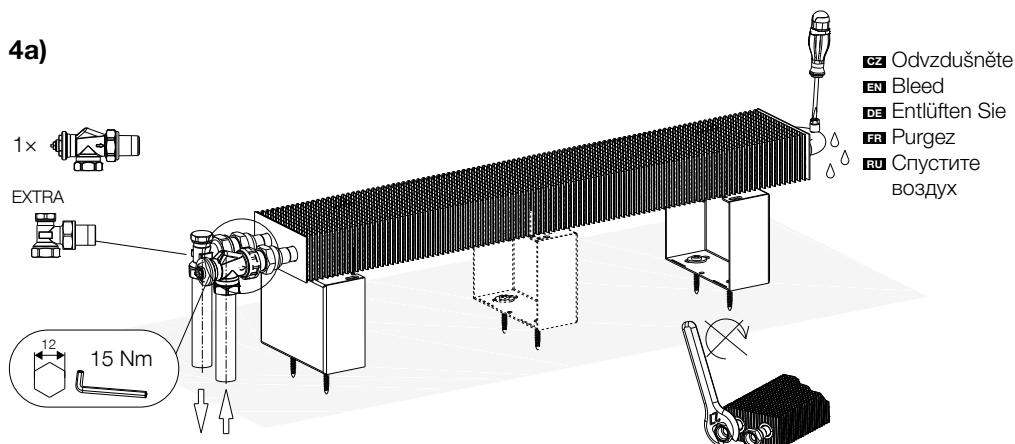


CZ Odvzdušněte
EN Bleed
DE Entlüften Sie
FR Purgez
RU Спустите воздух

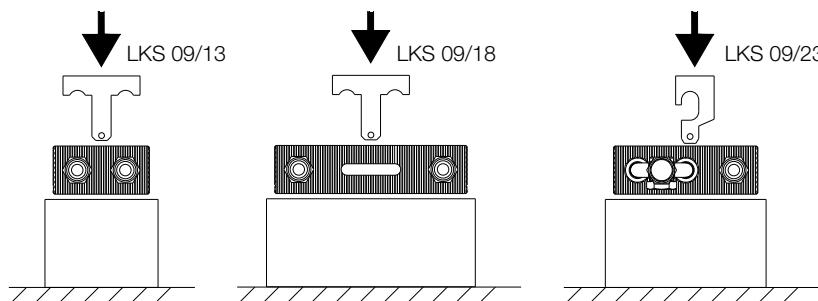



5a) LKS H=09

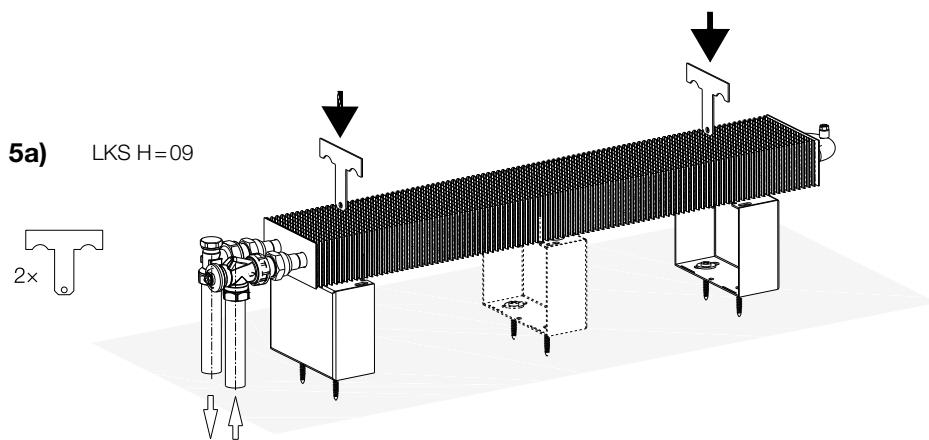

* **H** Výška opláštění, Casing height, Ummantelungshöhe, Hauteur du caisson, Высота кожуха
 ** **S** Šířka, Width, Breite, Largeur, Ширина

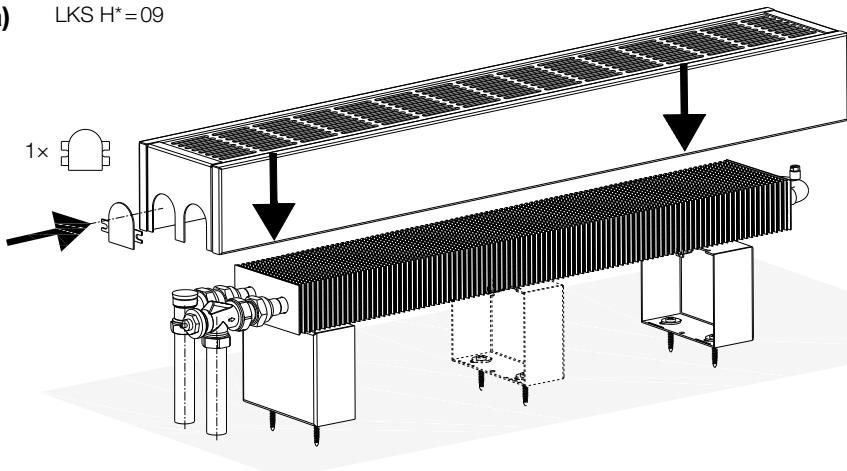


CZ Pravé pripojení
EN Right connection
DE Rechte Anschluss
FR Connection de droite
RU Подача воды справа

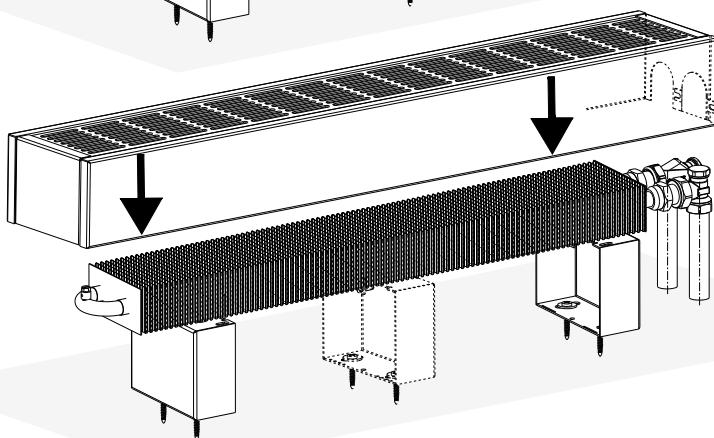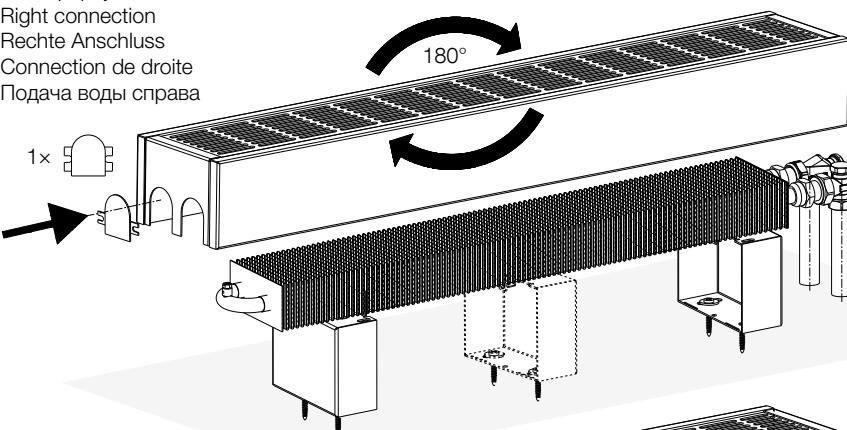


* **H** Výška opláštění, Casing height, Ummantelungshöhe, Hauteur du caisson, Высота кожуха
S Šířka, Width, Breite, Largeur, Ширина

7a) LKS H^{*}=09

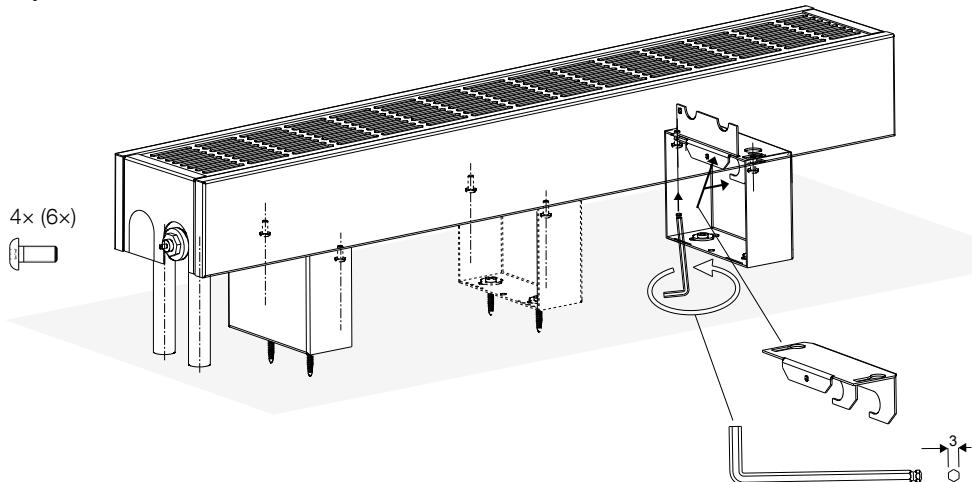


8a) LKS H^{*}=09

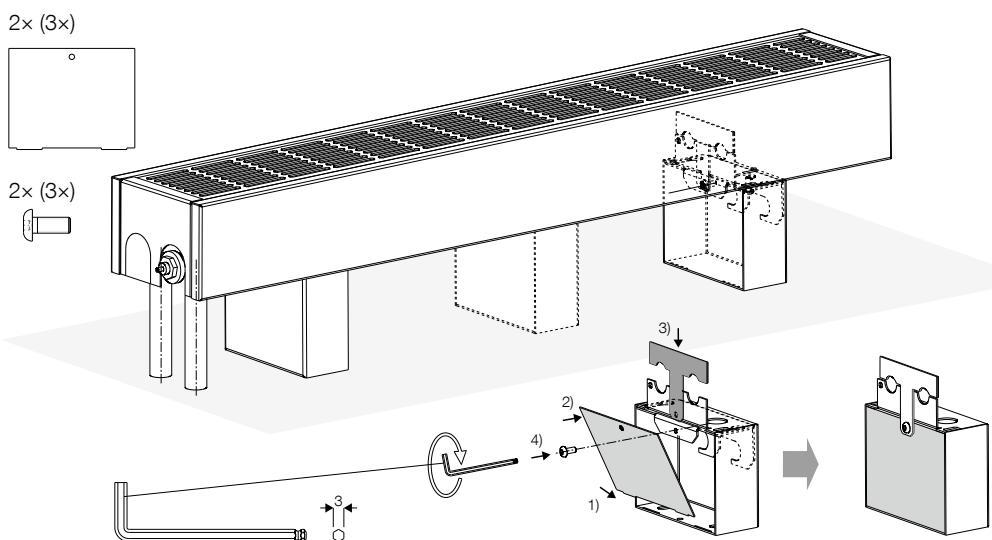



* H Výška opláštění, Casing height, Ummantelungshöhe, Hauteur du caisson, Высота кожуха
S Šířka, Width, Breite, Largeur, Ширина

KORALINE LKS => H= 15~50 KORALINE LKM => H= 23~80



4b)

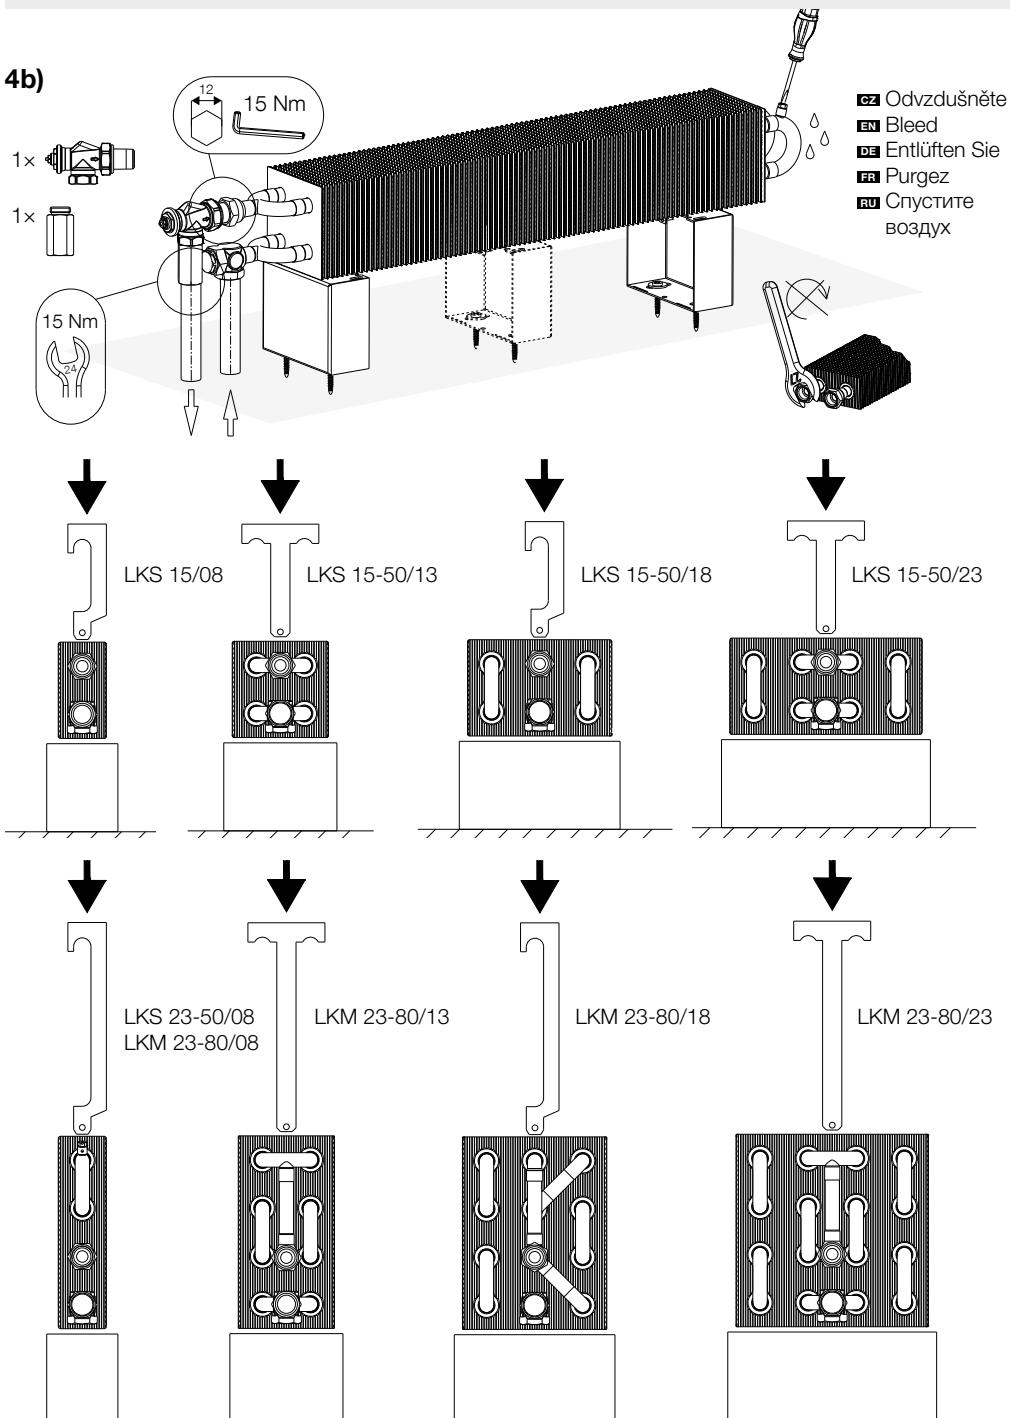

5b)

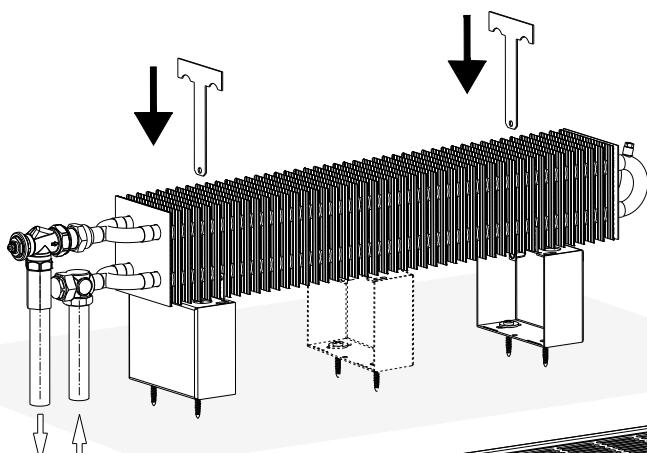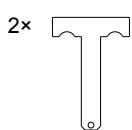

6b)

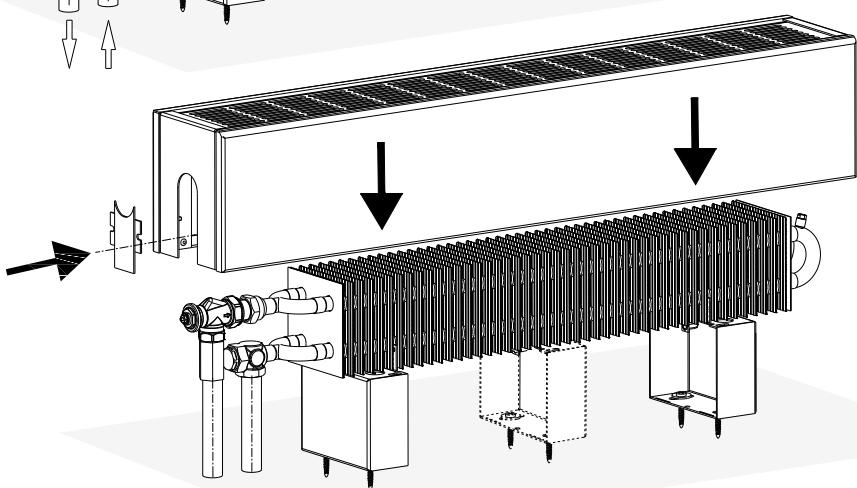

CZ Pravé připojení


EN Right connection

DE Rechte Anschluss

FR Connection de droite

RU Подача воды справа


180°

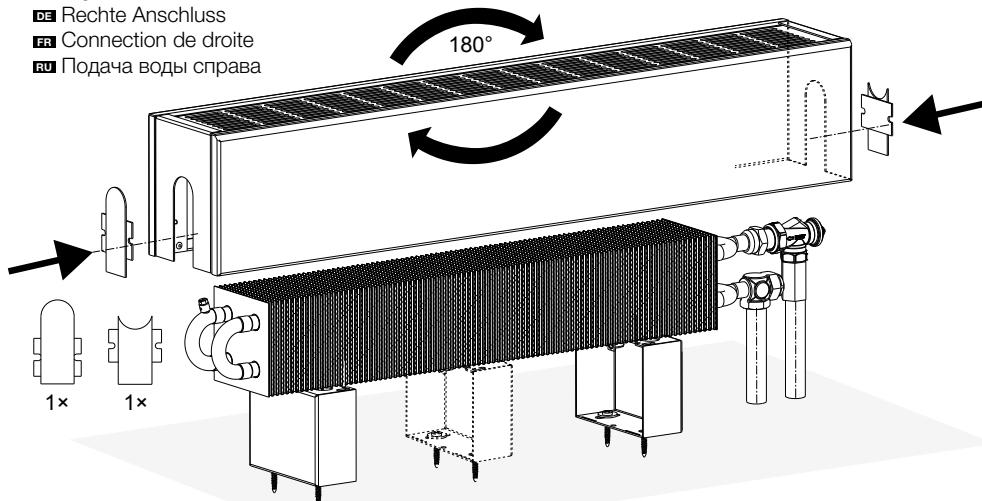


KORALINE LKS, LKM – H≥23

7b)


L [mm]	Ld [mm]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	C [mm]
800	500	–	–	230	275
900	600	–	–	300	345
1 000	700	–	–	400	445
1 100	800	–	–	500	545
1 200	900	–	–	600	645
1 400	1 100	–	–	700	745
1 600	1 300	–	–	800	845
1 800	1 500	–	–		
2 000	1 700	862	838		
2 200	1 900	962	938		
2 400	2 100	1 062	1 038		
2 600	2 300	1 162	1 138		
2 800	2 500	1 262	1 238		
3 000	2 700	1 362	1 338		

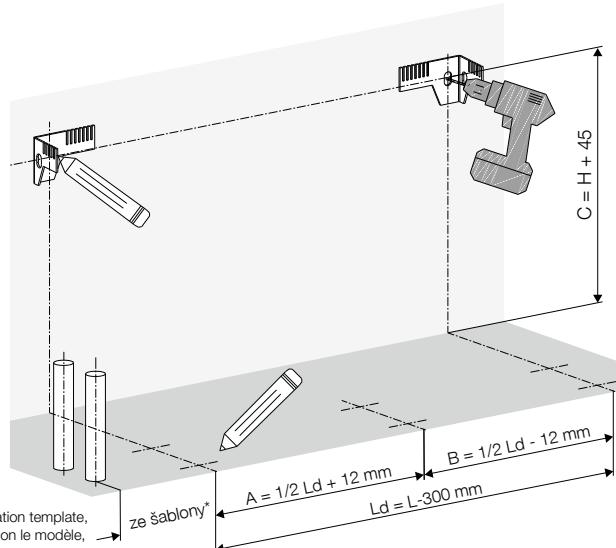


8b)

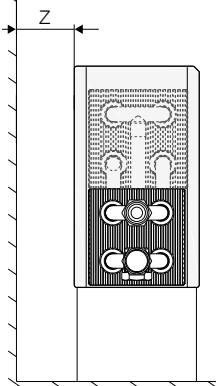

a) $Z = 20 \div 40 \text{ mm}$



b) $Z = 40 \div 70 \text{ mm}$



CZ Kotvíci materiál není součástí balení

EN Screws and other mounting elements are not a part of the package



DE Das Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten




FR Les matériaux d'ancrage ne sont pas inclus avec les accessoires

RU Аккерные элементы не входят в комплект

стандартной поставки

9b)

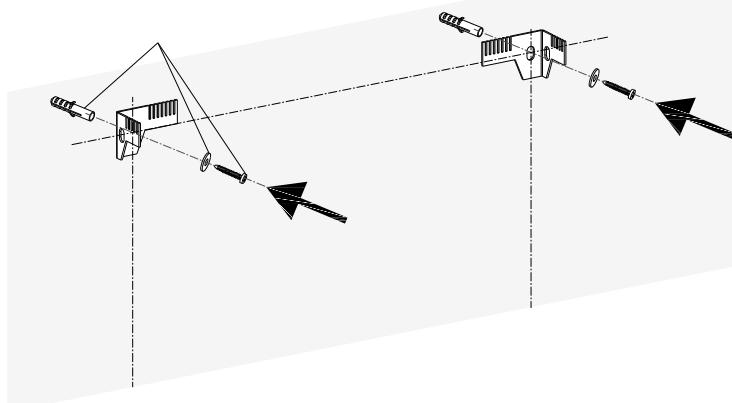

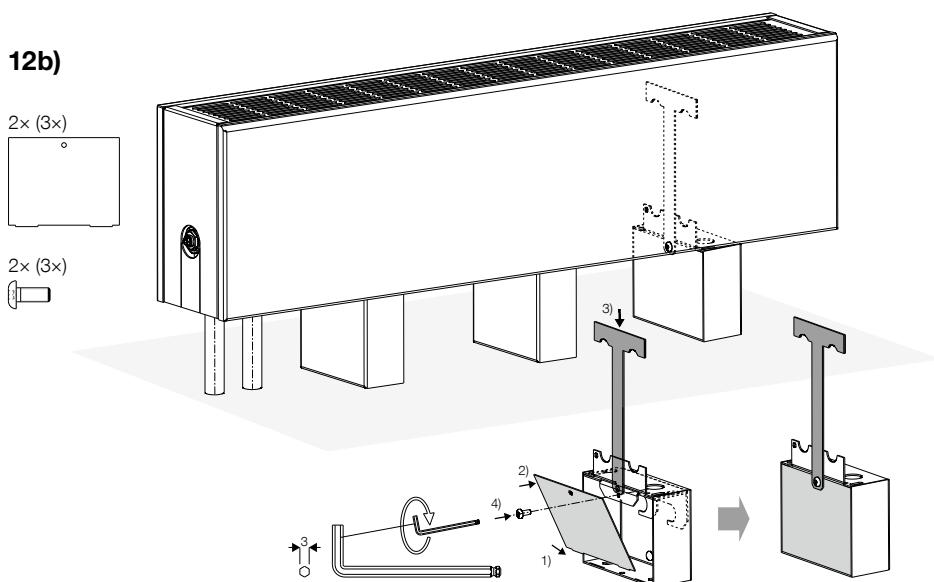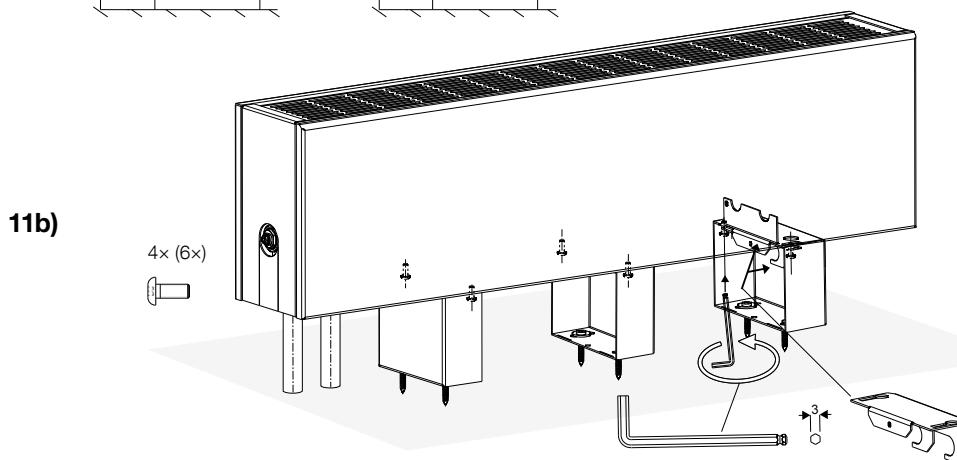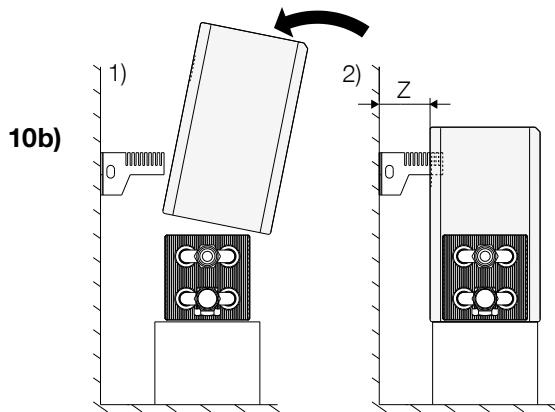

CZ Kryt stojánků na čistou podlahu a připojení


EN Casing for floor-level bracket and pipe connection

DE Bodenständigerabdeckung für Fertigfußboden und Anschluß


FR Cache de pied support et tubes d'alimentation

RU Крышка стойек и подключения


LCR-SM-08




LCR-SM-13




LCR-SM-18




LCR-SM-23




1)

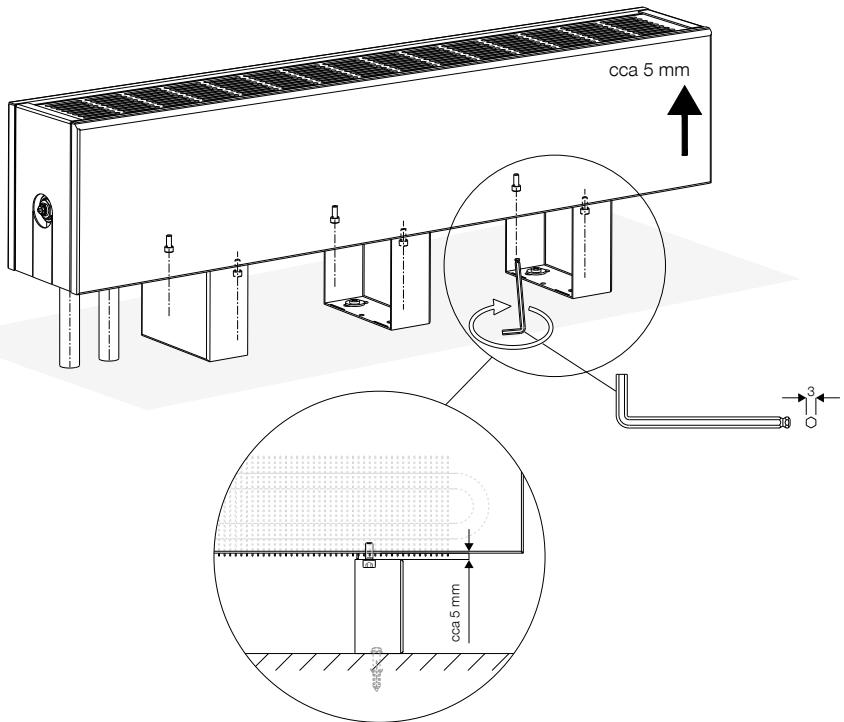


2)

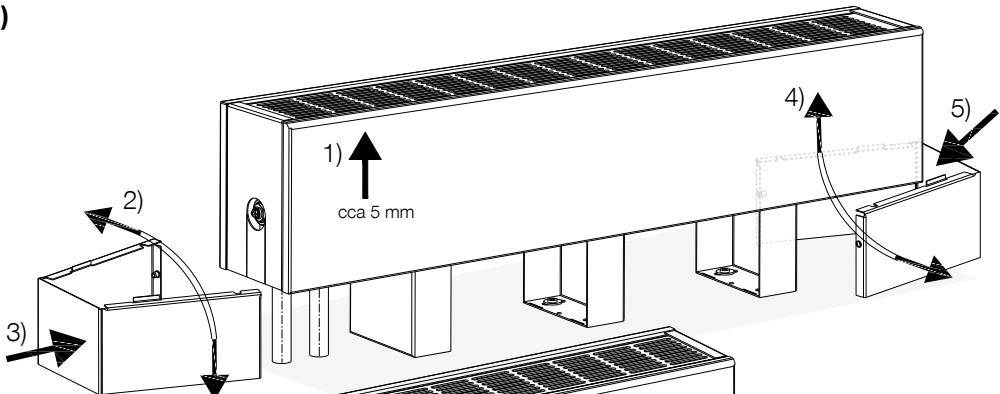

3)

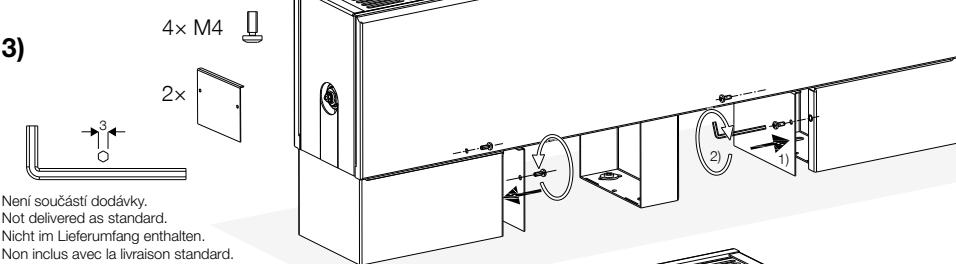


4)

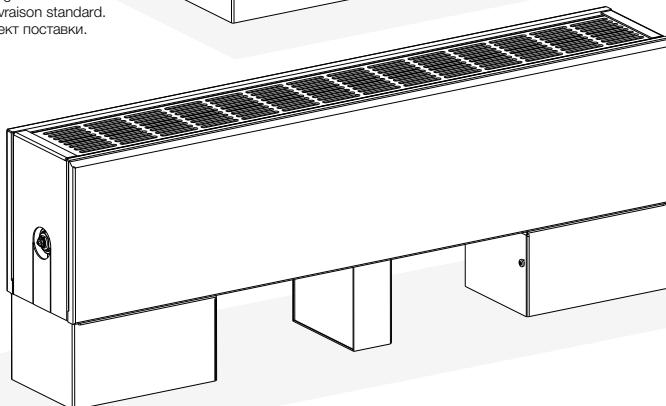


CZ Upevnění na zed' EN Installation on a wall DE Befestigung an Wand
FR Montage au mur RU Крепление на стену


LKZ-SM-08




LKZ-SM-13



LKZ-SM-18

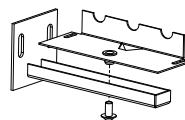


LKZ-SM-23

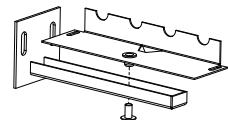


L [mm]	800	900	1 000	1 100	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
Ld [mm]	472	572	672	772	872	1 072	1 272	1 472	1 672	1 872	2 072	2 272	2 472	2 672
A [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809	909	1 009	1 109	1 209
B [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863	963	1 063	1 163	1 263


H [mm]	230	300	400	500	600	700	800
C [mm]	155	225	325	425	525	625	725

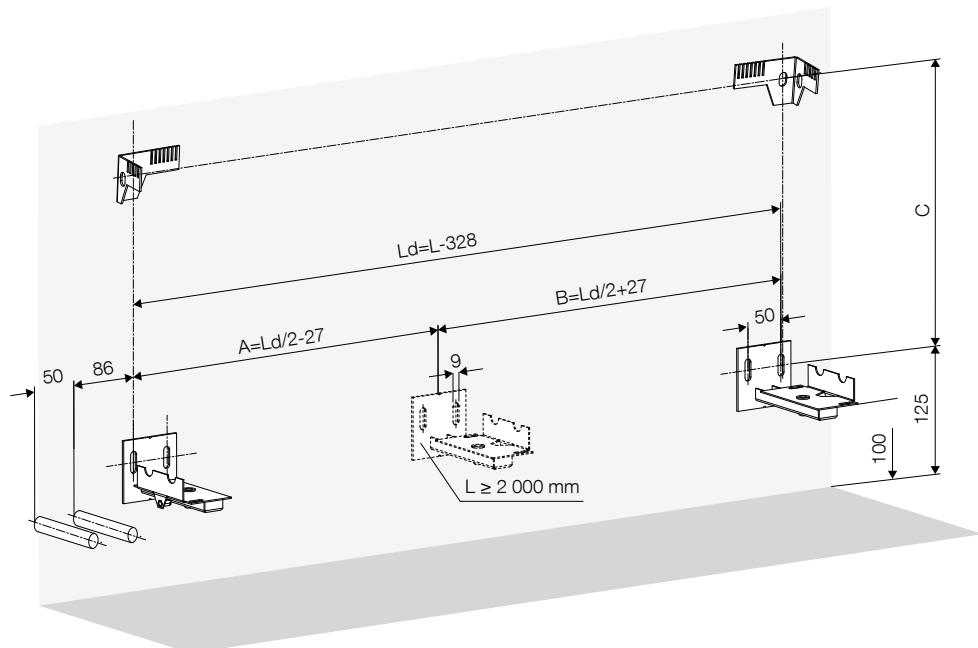


1)

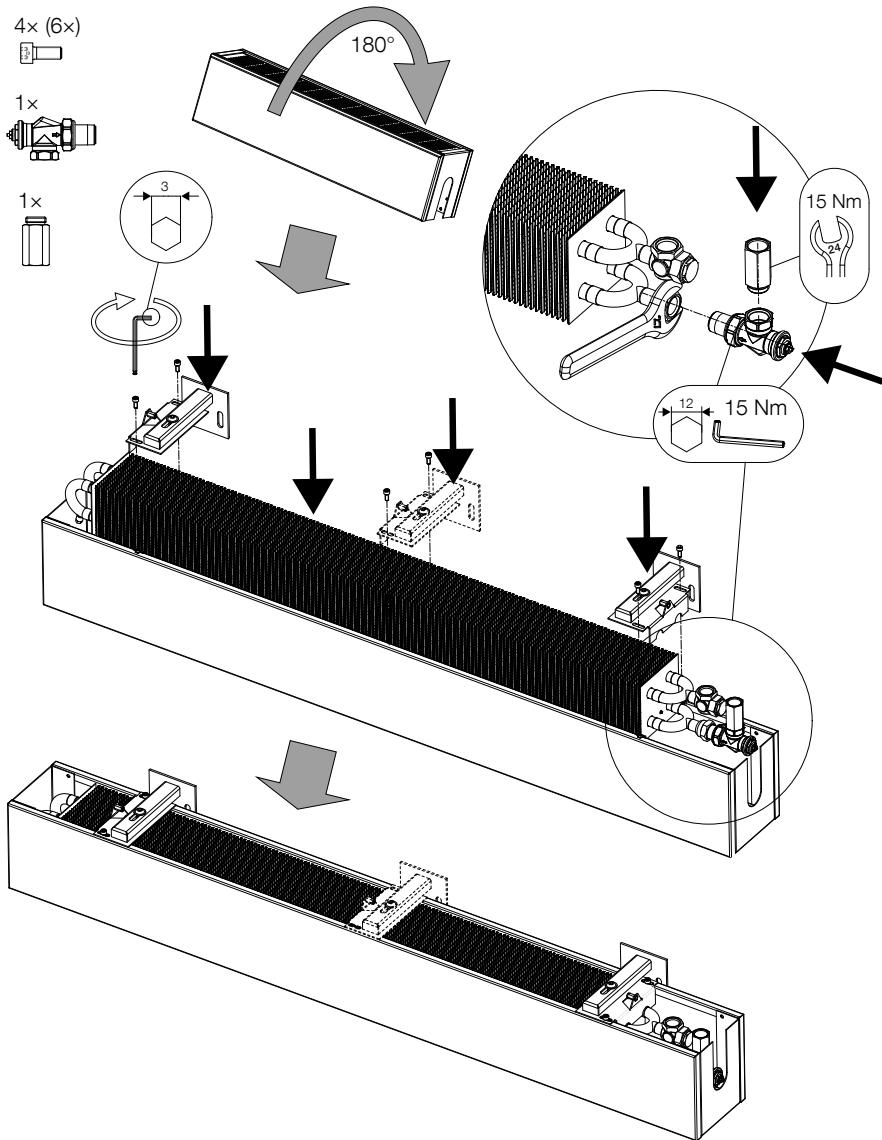


2)

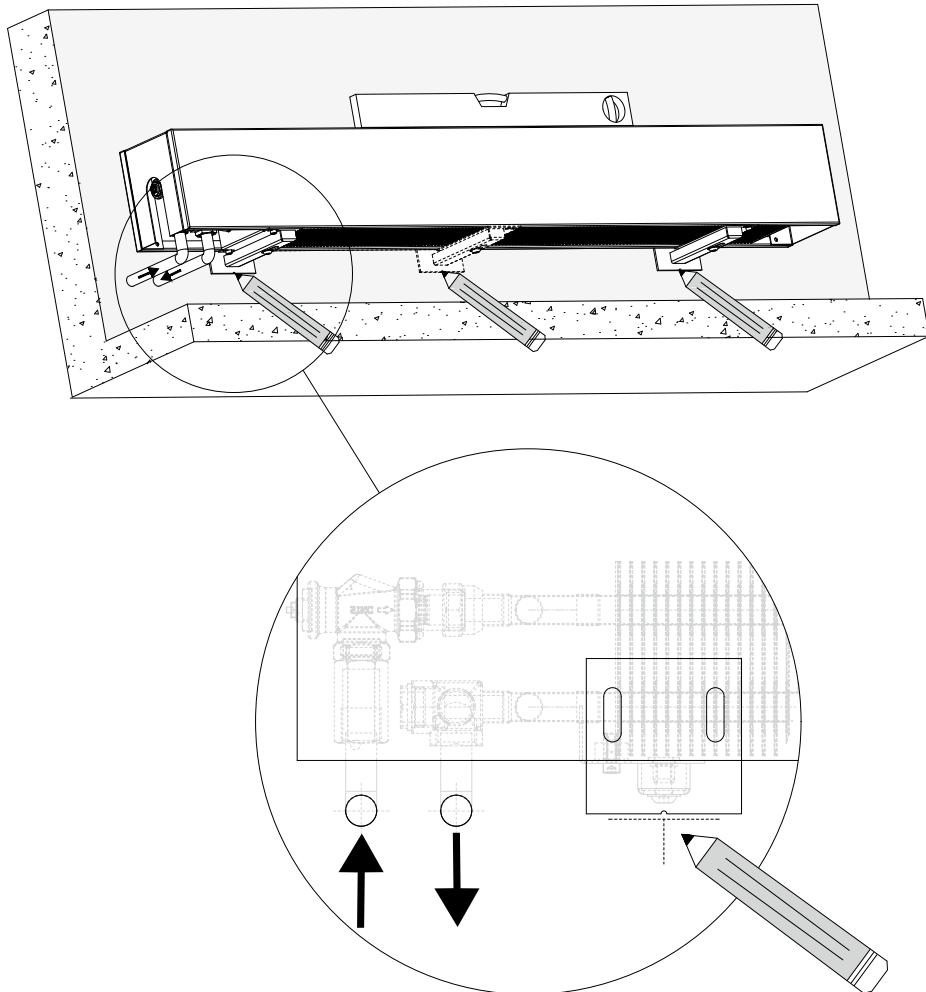


3)

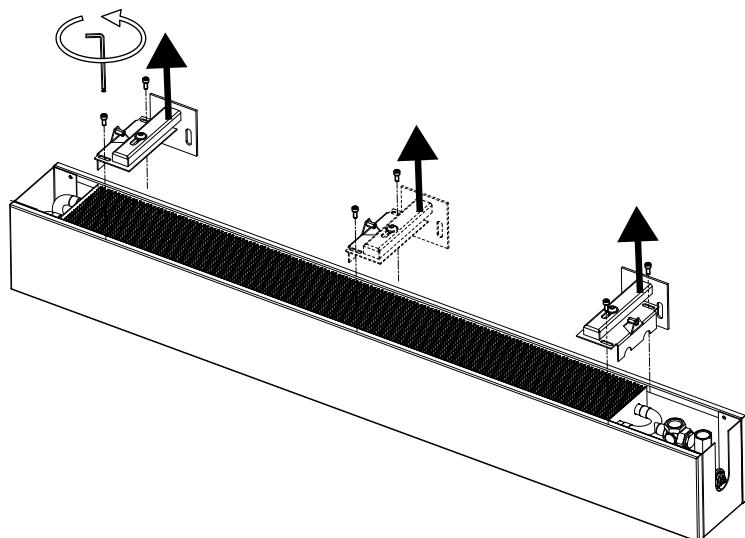

4)

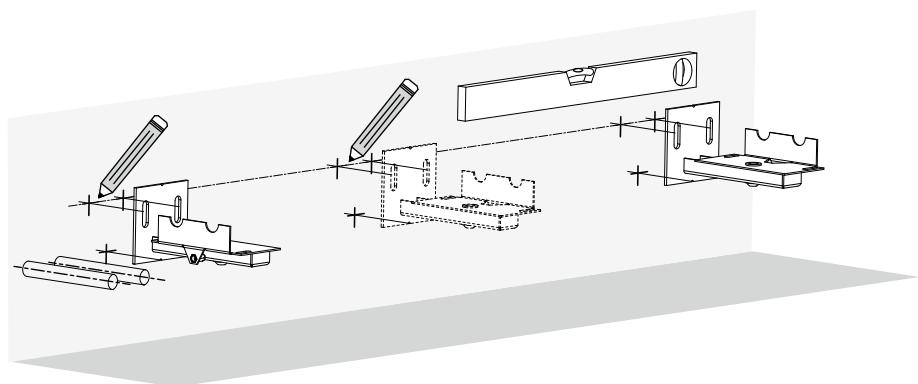

5)

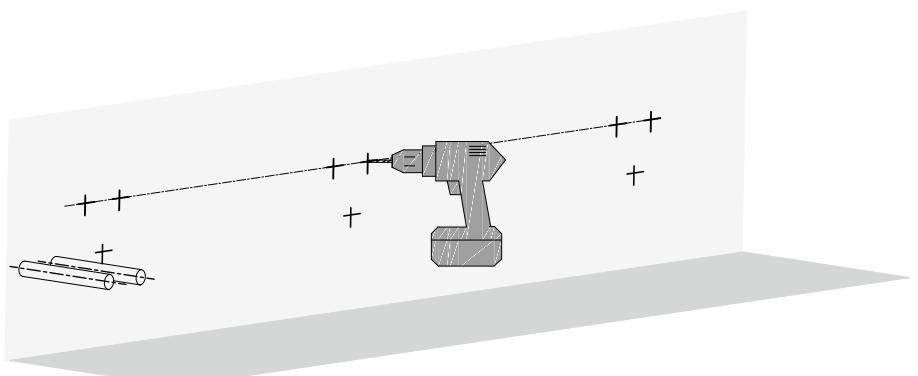

6)


CZ Kotvící materiál není součástí balení

EN Screws and other mounting elements are not a part of the package

DE Das Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten


FR Les matériaux d'ancrage ne sont pas inclus avec les accessoires

RU Анкерные элементы не входят в комплект стандартной поставки

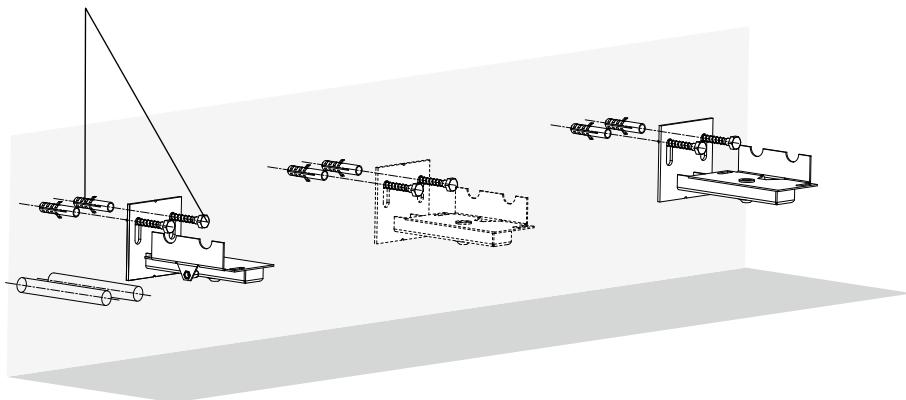


7)


CZ Odvzdušněte **EN** Bleed **DE** Entlüften Sie
FR Purgez **RU** Спустите воздух

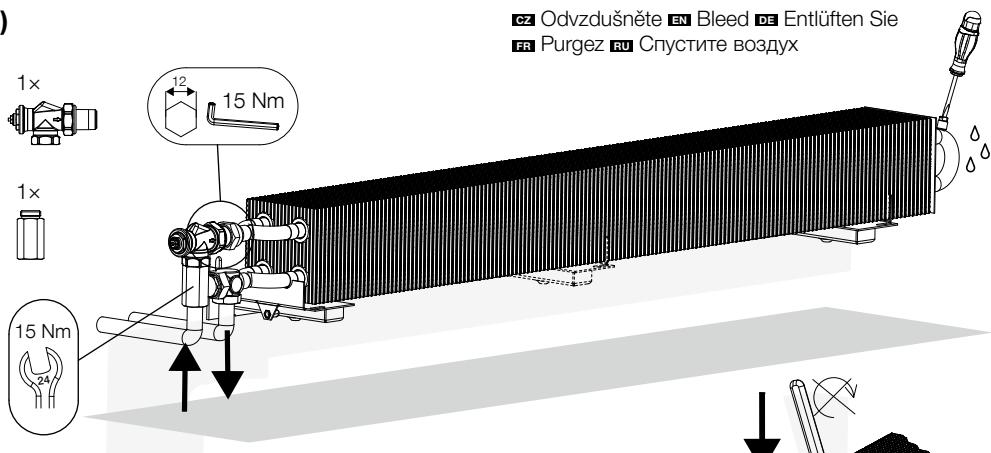


8)

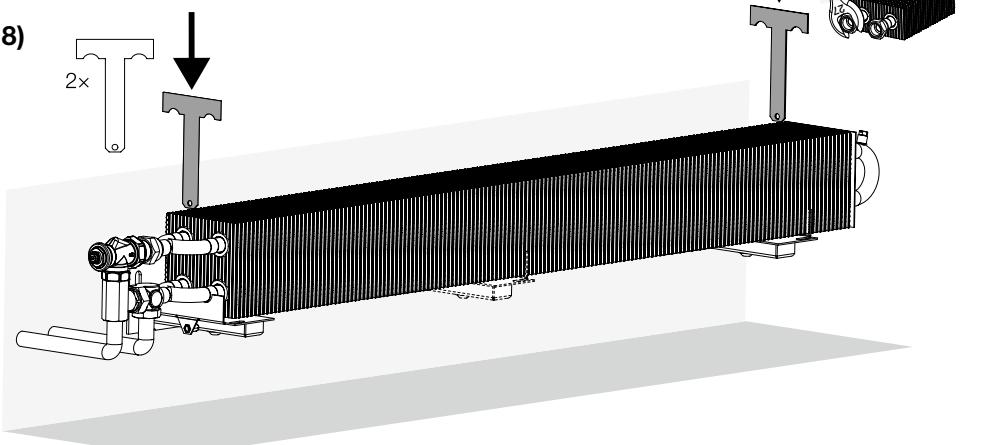


9)

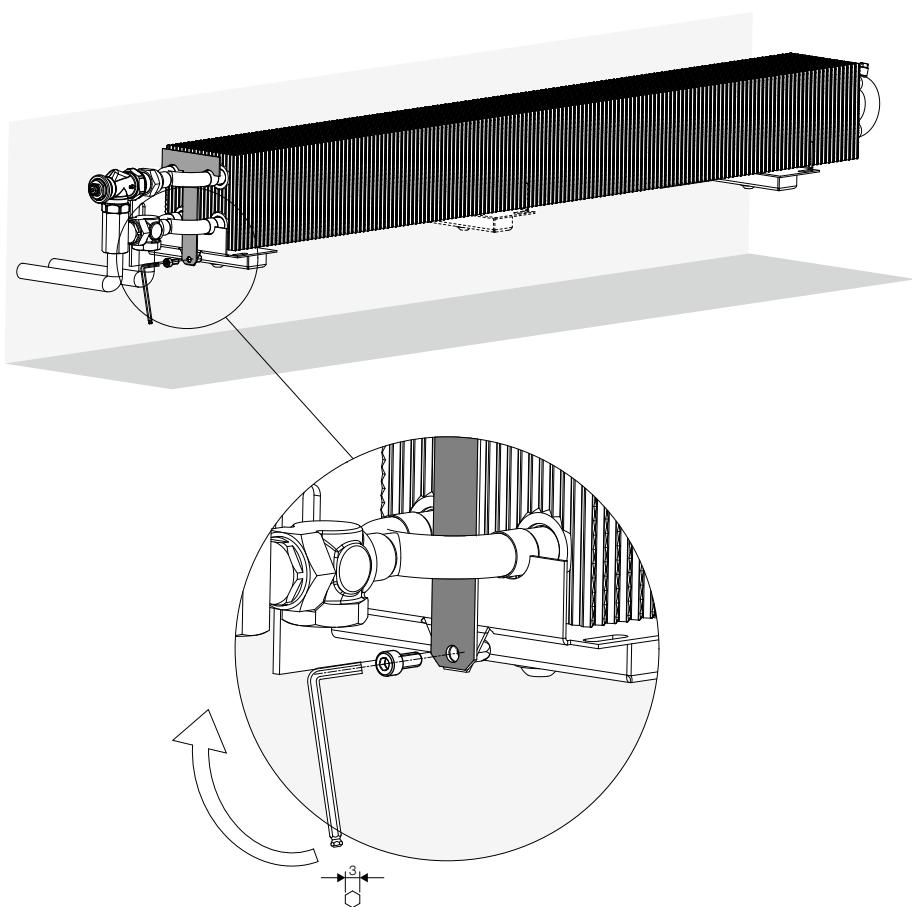


10)

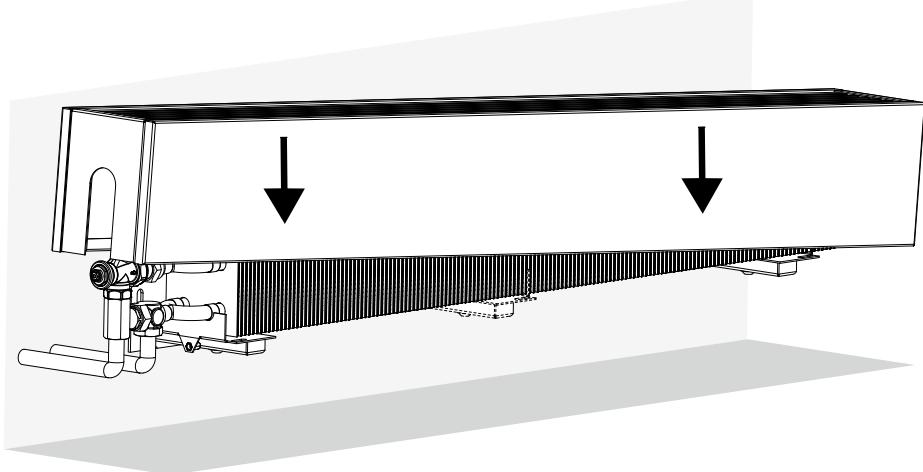


11)

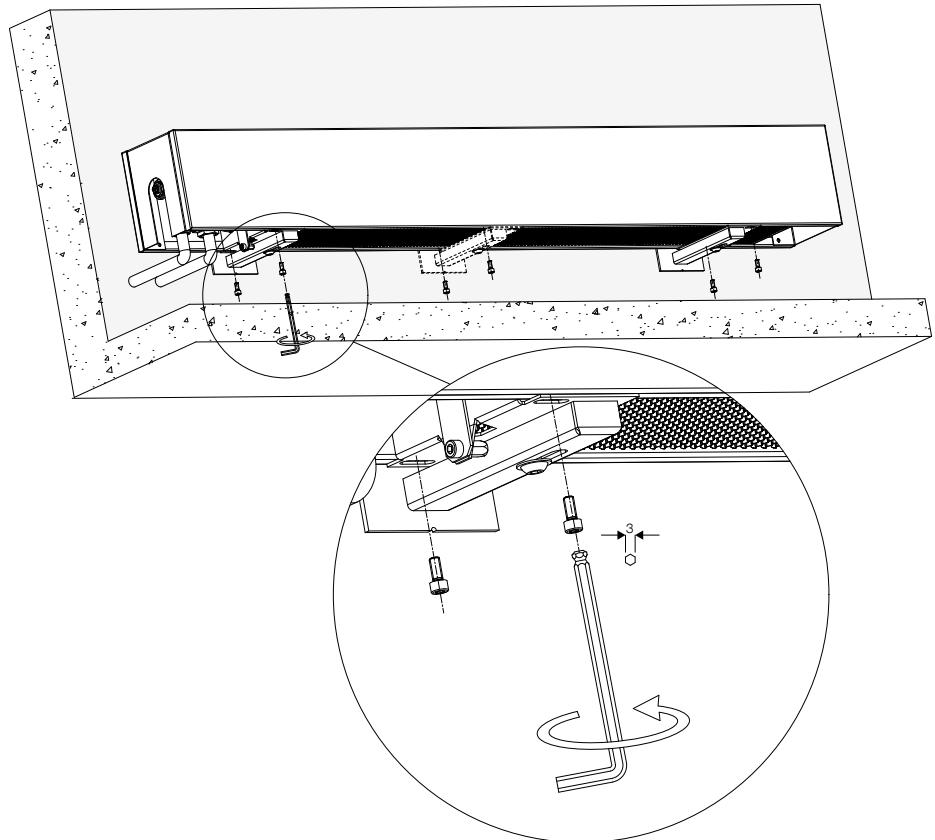

12)

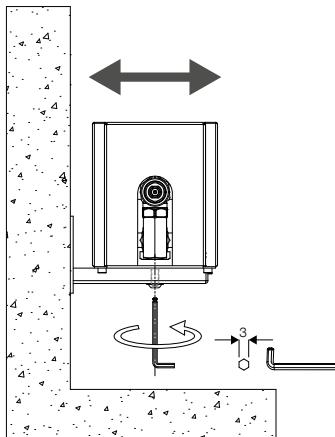


13)

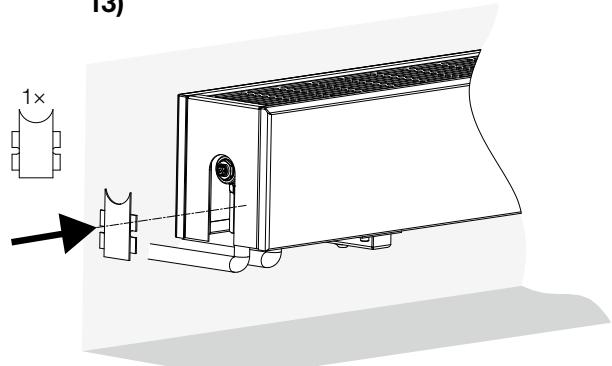


Není součástí dodávky.
Not delivered as standard.
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Non inclus avec la livraison standard.
Не входит в комплект поставки.

CZ Upevnění na hrubou podlahu **EN** Installation on a sub-floor
DE Befestigung auf Rohfußboden **FR** Montage sur un plancher brut
RU Крепление на грубый пол


LSH-SM-08

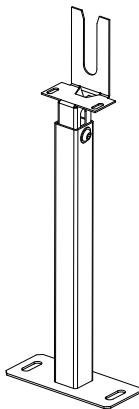



LSH-SM-13

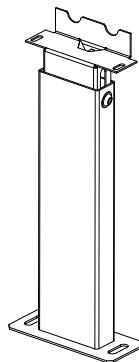


LSH-SM-18

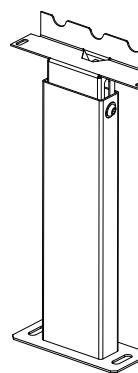


LSH-SM-23

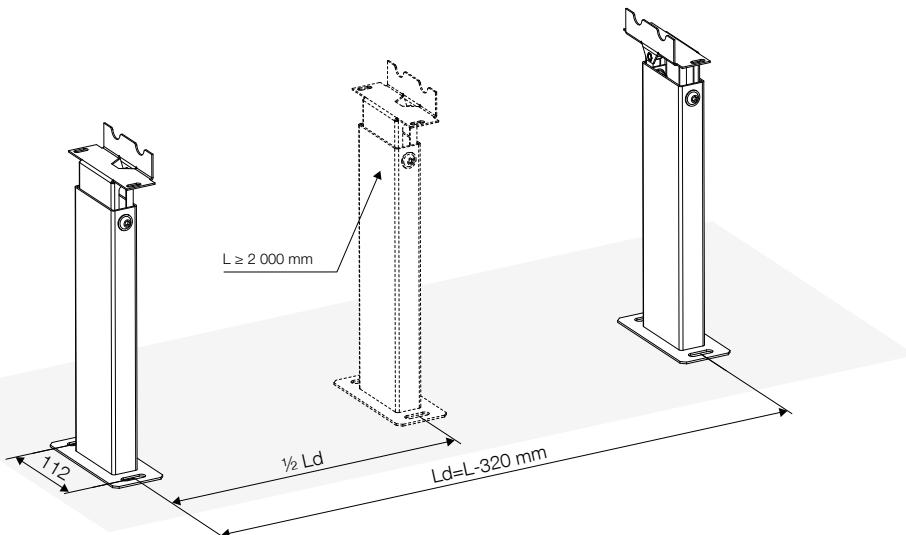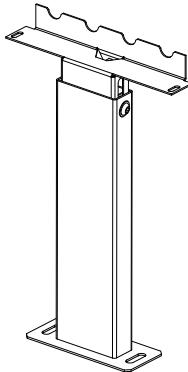



L [mm]	800	900	1 000	1 100	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
Ld [mm]	480	580	680	780	880	1 080	1 280	1 480	1 680	1 880	2 080	2 280	2 480	2 680
1/2 Ld [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	840	940	1 040	1 140	1 240	1 340

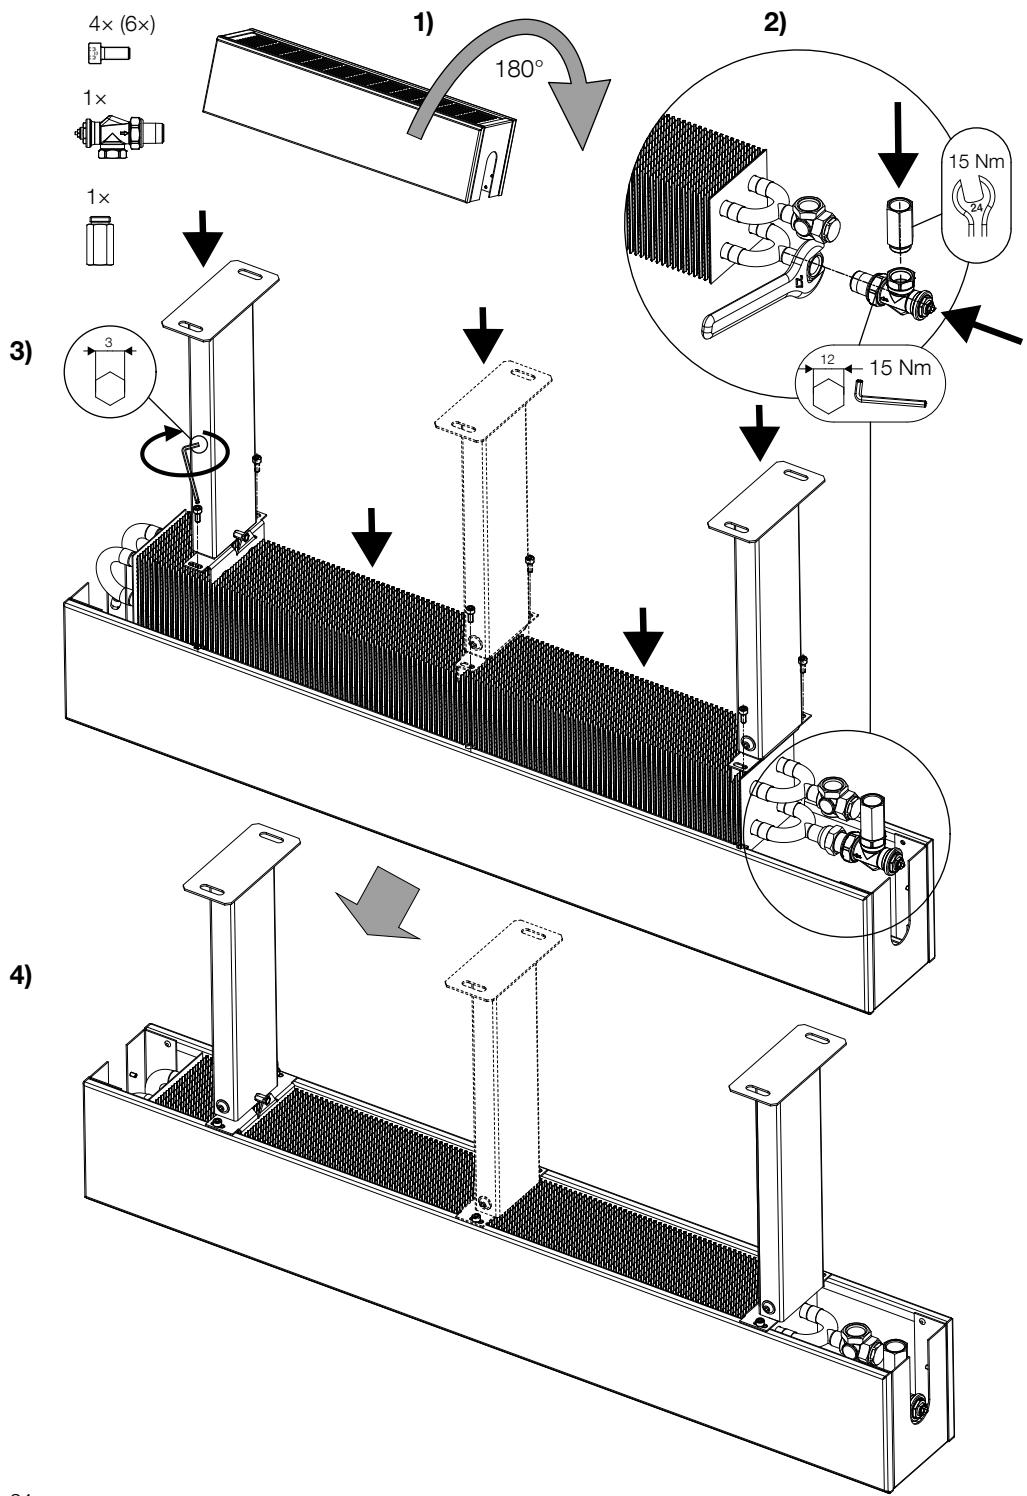


5)

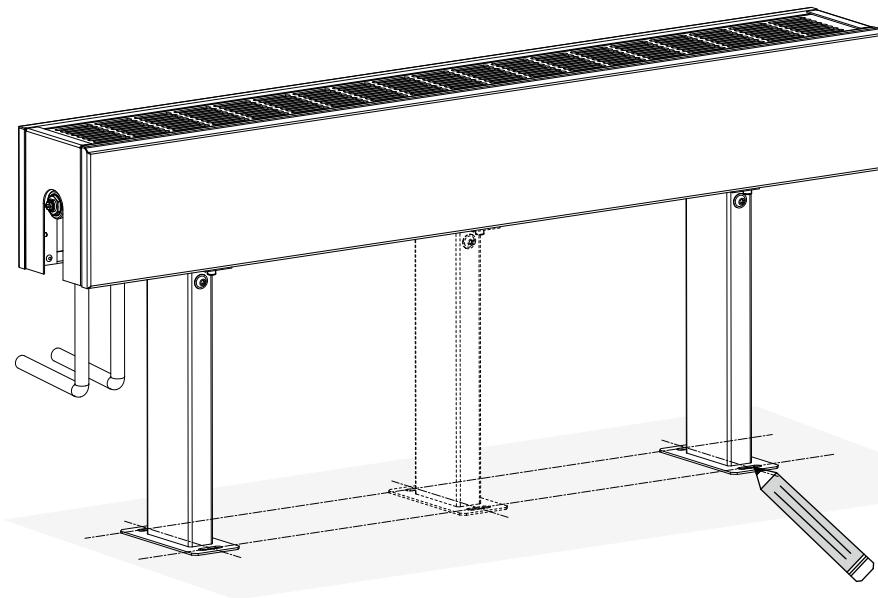

6)

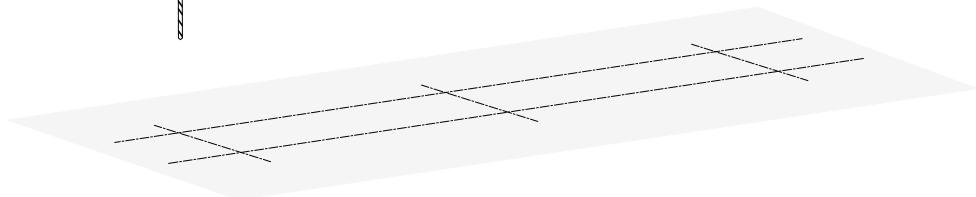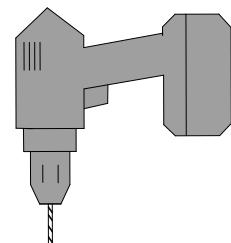

7)

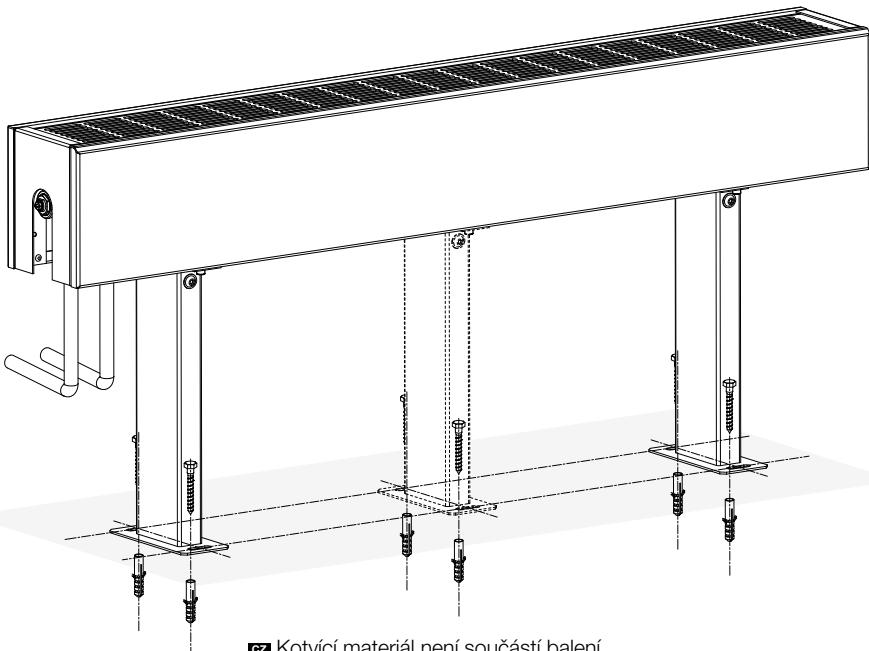

CZ Kotvící materiál není součástí balení


EN Screws and other mounting elements are not a part of the package

DE Das Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten


FR Les matériaux d'ancrage ne sont pas inclus avec les accessoires

RU Анкерные элементы не входят в комплект стандартной поставки


8)

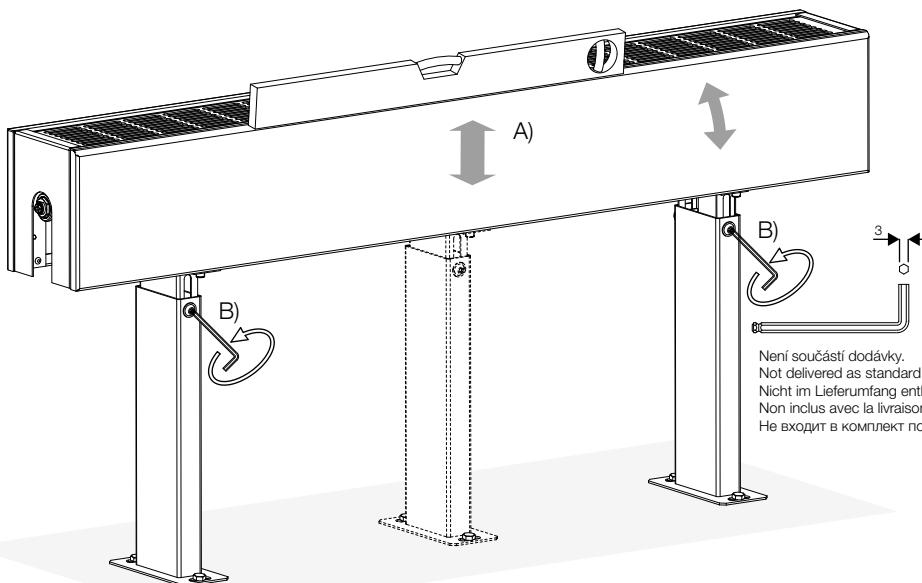


9)

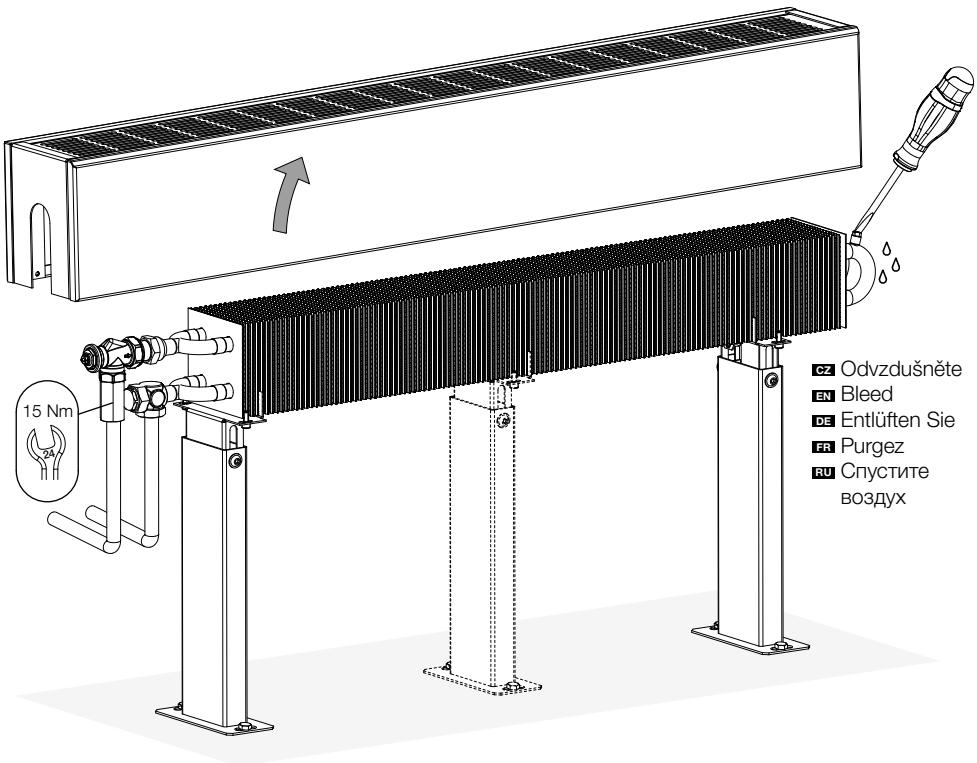


10)

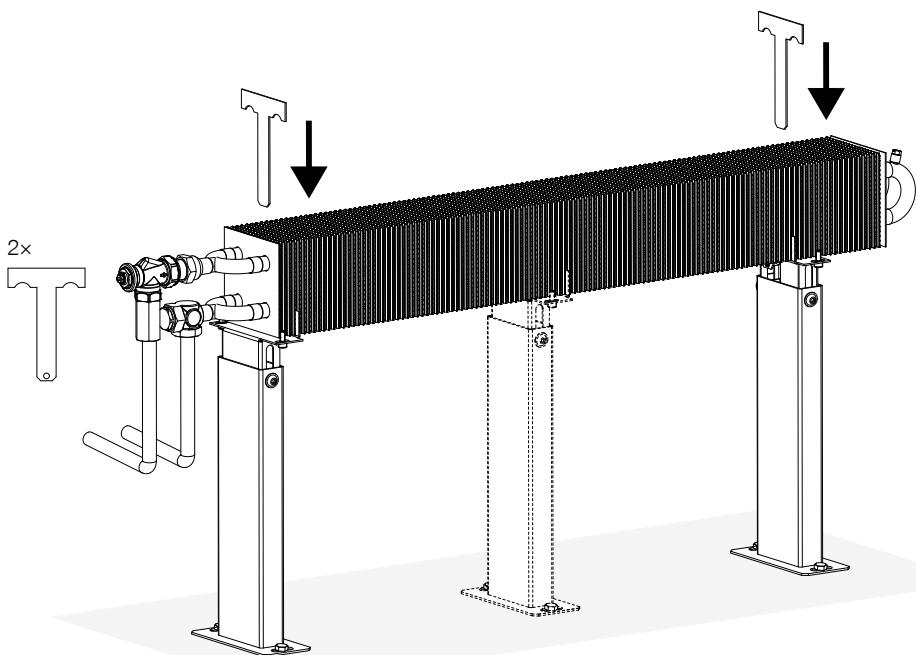


11)

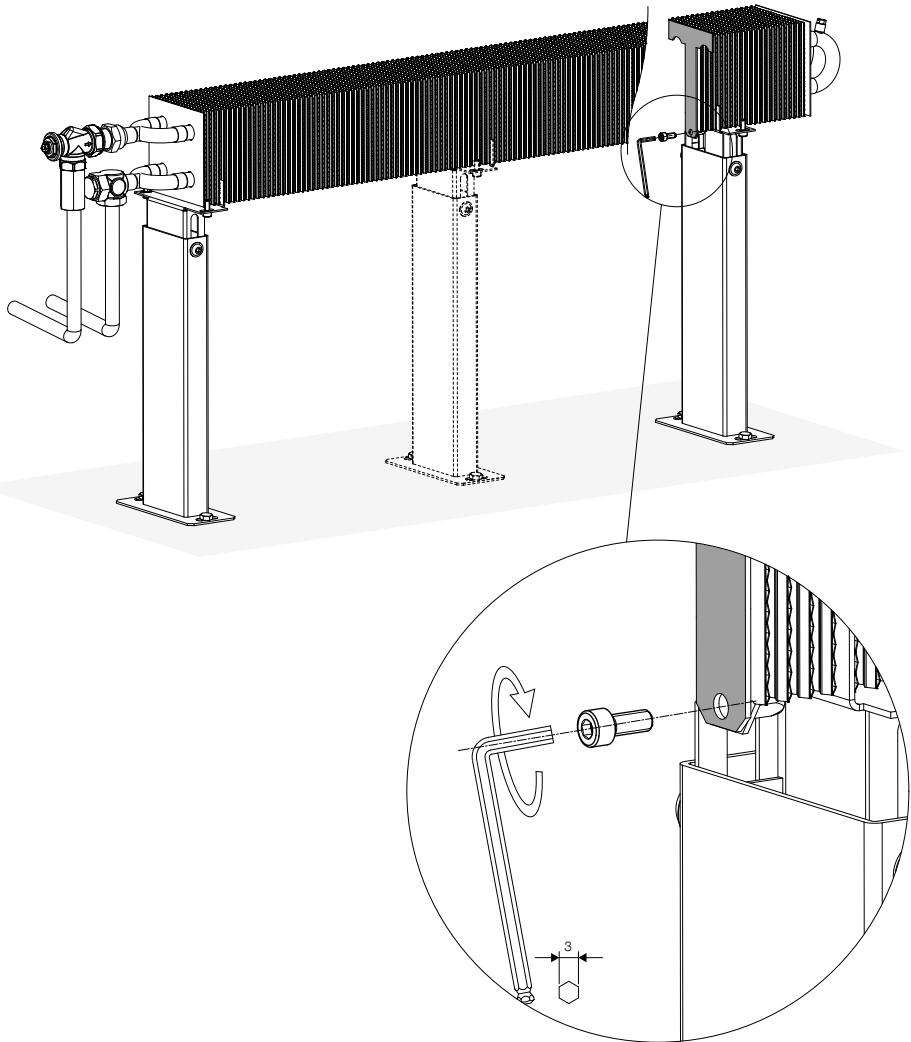

12)

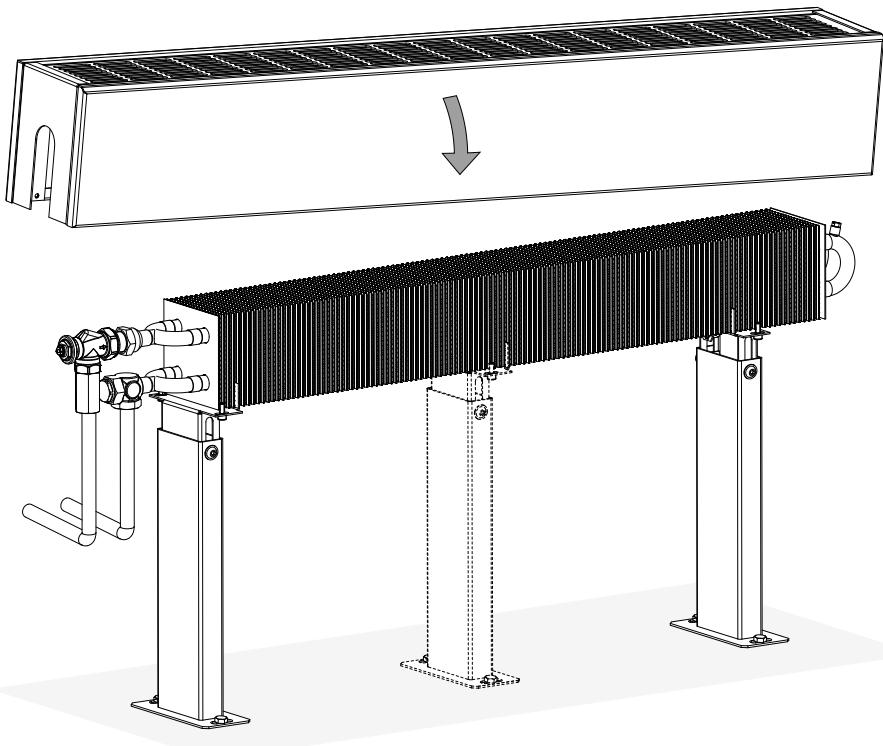

13)

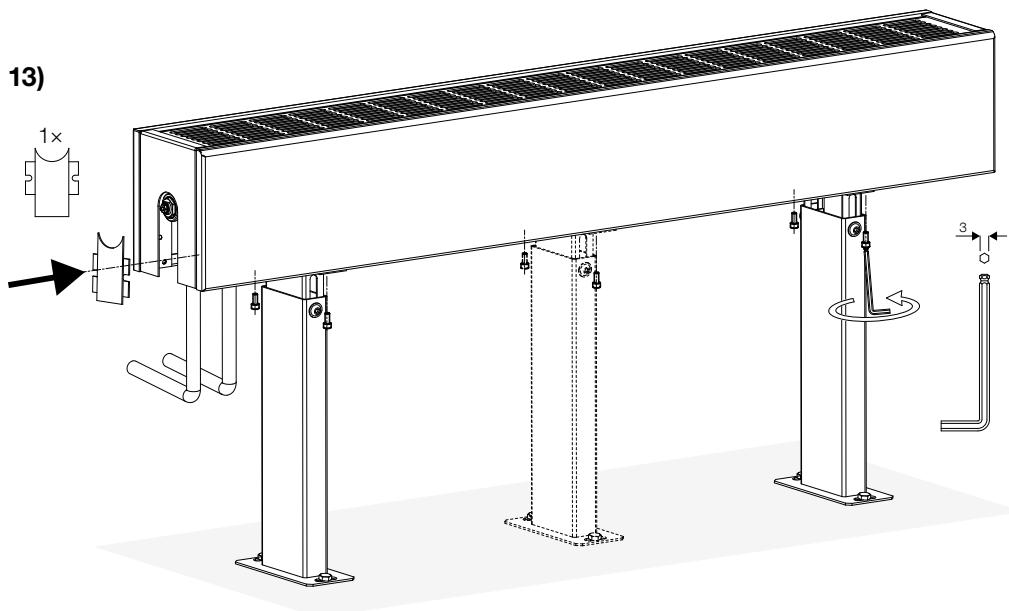

CZ, BG, DE, DK, EE, ES, FR, HR, GB, LT, LV, NL, PL, RU, SK, UA	
1 Heating system in building	
2 Reaction to fire	A1
3 Release of dangerous substances	NONE
4 Pressure tightness	no leakage at 1,3 x MOP
5 Resistance to pressure	no breakage at 1,69 x MOP
6 Maximum operating pressure (MOP)	1200 kPa
7 Surface temperature	Maximum 90 °C
8 Rated thermal outputs	$\Phi_{\text{RP}} \Phi_{\text{30}} [\text{W}]$
9 Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)	$\Phi = K_m \cdot \Delta t^n [\text{W}]$
10 Durability as:	
11 Resistance against corrosion	No corrosion after 100 h humidity
12 Resistance against minor impact	Class 0

CZ 1. V otopných soustavách v budovách / **2.** Reakce na ohře: A1 / **3.** Uvolňování nebezpečných látek: NEN / **4.** Těsnost: Žádána netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku [kPa] / **5.** Odolnost proti přetlaku: Žádána maximální roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku [kPa] / **6.** Nejvyšší přípustný provozní přetlak / **7.** Povrchová teplota: Nejvyšše 90 °C / **8.** Teplotní výkony / **9.** Teplotní výkon za odlišných provozních podmínek (charakteristická krivka) / **10.** Trvanlivost jako / **11.** Odolnost proti korozii: Žádána koruze po vystavení vlhkoosti na dobu 100 hodin / **12.** Odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy: Třída 0

BG 1. Отопителни системи в сгради / **2.** Реакция на огън: А1 / **3.** Освобождаване на опасни вещества: ОТПОВАРД НА НОРМА / **4.** Изпитателно налягане: 1,3 x от максимално работно налягане [kPa] / **5.** Устойчивост среду налягане: 1,69 x от максимално работно налягане [kPa] / **6.** Максимално работно налягане / **7.** Температура на повърхността: Максимално 90 °C / **8.** Номинална топлинна мощност / **9.** Топлинна мощност при различни експлоатационни условия (характеристична кривка) / **10.** Продължителност като / **11.** Устойчивост среду корозия: Липса на корозия след 100 h влажност / **12.** Устойчивост при минимален натиск: Клас 0

DE 1. Heizsysteme in Gebäuden / **2.** Brandverhalten: A1 / **3.** Freisetzen von gefährlichen Stoffen: BESTÄNDEN / **4.** Druckdichtigkeit: Keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa] / **5.** Druckfestigkeit: kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa] / **6.** Maximal zulässiger Betriebsdruck / **7.** Oberflächentemperatur: Maximal 90 °C / **8.** Nennwärmeleistung / **9.** Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie) / **10.** Widerstand / **11.** Korrosionswiderstand: Ohne Korrosion nach 100 Stunden im naßen Raum / **12.** Kleinschlagwiderstand: Klasse 0

DK 1. Varmesystemer i bygninger / **2.** Reaktion ved brand: A1 / **3.** Frigivelse af farlige stoffer: INGEN / **4.** Trykstabilitet: Ingen løsning ved 1,3x MOP [kPa] / **5.** Modstandsdygtighed over for tryk: ingen brud ved 1,69 x MOP [kPa] / **6.** Maksimal driftstryk (MOP) / **7.** Overladetemperatur: maks. 90 °C / **8.** Nominal termisk effekt / **9.** Termisk effekt under forskellige driftsbetingelser (charakteristik kurve) / **10.** Holdbarhed / **11.** Modstandsdygtighed over for korrosion: ingen korrosion efter 100 timer i fugtige omgivelser / **12.** Modstand mod mindre påvirkning: Klasse 0

EE 1. Hooneste küttesüsteemi / **2.** Tuletundlikkus: A1 / **3.** Ohtlike ainetate eraldumine: PUUDUB / **4.** Tiheus: 1,3-kordse maksumalase lubatud töötlöörhku [kPa] korral lekked puuduvad / **5.** Rõhukindlus: 1,69-kordse maksumalase lubatud töötlöörhku [kPa] korral radiatori purunemise määrigi puuduvad / **6.** Maksumaline lubatud töötlöörh / **7.** Pinna temperatuur: Maksumaiselt 90 °C / **8.** Soojusvõimsus / **9.** Soojusvõimsus teistustustes: otsingutest tingimustes (karakteristikkukõver) / **10.** Püsivus / **11.** Korroosionikindlus: Päras 100 tundi niisukuse möju korroosioon puudub / **12.** Välksemate lõökide põhjustatud mehaanilise hajustuskindlus: Klass 0

ES 1. Sistemas de calefacción en edificios / **2.** Reacción al fuego: A1 / **3.** Liberación de sustancias peligrosas: NO HAY / **4.** Estanqueidad: Ninguna falta de estanqueidad en caso de presión de servicio máxima admisible multiplicada por 1,3 [kPa] / **5.** Resistencia a la sobrepresión: Ningunos signos de rotura del calentador en caso de presión de servicio máxima admisible multiplicada por 1,69 [kPa] / **6.** Presión de servicio máxima admisible / **7.** Temperatura superficial: 90 °C como máximo / **8.** Salidas de calor nominales / **9.** Salida de calor en condiciones de servicio diferentes (curva característica) / **10.** Durabilidad / **11.** Resistencia a la corrosión: Ausencia de corrosión tras 100 horas de exposición a la humedad / **12.** Resistencia a daños mecánicos causador por golpes pequeños: Clase 0

FR 1. Systèmes de chauffage dans les bâtiments / **2.** Réaction au feu : A1 / **3.** Relâchement des substances dangereuses : CONFORME À LA NORME / **4.** Surpression d'essai : 1,3 de la suppression d'exploitation maximale [kPa] / **5.** Résistance contre la surpression : 1,69 de la suppression d'exploitation maximale [kPa] / **6.** Suppression d'exploitation maximale / **7.** Température de la surface : Maximum 90 °C / **8.** Puissance thermique nominale / **9.** Puissance thermique dans des différentes conditions d'exploitation (la courbe caractéristique) / **10.** Résistance / **11.** Résistance à la corrosion: Sans corrosion après 100 h dans un milieu humide / **12.** Résistance contre une petite percussion: Classe 0

GB 1. Heating systems in buildings / **2.** Reaction to fire: A1 / **3.** Release of dangerous substances: NONE / **4.** Pressure tightness: no leakage at 1,3 x MOP [kPa] / **5.** Resistance to pressure: no breakage at 1,69 x MOP [kPa] / **6.** Maximum operating pressure (MOP) / **7.** Surface temperature: Maximum 90 °C / **8.** Rated thermal outputs / **9.** Thermal output in different operating conditions (characteristic curve) / **10.** Durability as / **11.** Resistance against corrosion: No corrosion after 100 h humidity / **12.** Resistance against minor impact: Class 0

HR 1. Sustavi za grijanje u zgradama / **2.** Reakcija na plamen: A1 / **3.** Oslobođanje opasnih tvari / **4.** Oslobođanje opasnih tvari: Bez propuštanja pri 1,3 x MOP [kPa] / **5.** Otpornost na tlak: Bez pucanja pri 1,69 x MOP [kPa] / **6.** Maksimalni radni tlak (MOP) / **7.** Površinska temperatura: Najviše 90 °C / **8.** Nazivne toplinske energije / **9.** Toplinska energija u različitim radnim uvjetima (radna krivulja) / **10.** Trajanost kao / **11.** Otpornost na koroziju: Bez korozije nakon 100 h vlažnosti / **12.** Otpornost na manje udare: Tolerancija

LT 1. Pastu šildymo sistemos / **2.** Reakcija j ugnj: A1 / **3.** Pavojingu medžiagų išskyrimas: ATITINKA STANDARTA / **4.** Bandymo slėgis: 1,3 x maksimalus darbinio slėgio [kPa] / **5.** Atsparumas slėgiui: 1,69 x maksimalius darbinio slėgio [kPa] / **6.** Maksimalus darbinis slėgis / **7.** Paviršiaus temperatūra: Maksimaliai 90 °C / **8.** Vardinė šiluminė galia / **9.** Šiluminė galia skirtumis eksploataciniems sąlygoms (buodingoji lygtis) / **10.** Atsparumas / **11.** Atsparumas korozijai: Be korozijos po 100 val. drėgnoje aplinkoje / **12.** Atsparumas nedideliam sutrenkimui: Kategorija 0

LV 1. Ēku apkreis sistēmas / **2.** Reakcija uz ugnī: A1 / **3.** Bīstamā vielu izdzīšana: NAV / **4.** Hermētiskums: Kad 1,3 reiz pārsniez maksimālu pieļaujamo darba spēleienu [kPa], radiatori ir hermētiski / **5.** Iztrūka pret spiedieni: Kad 1,69 reiz pārsniez maksimālu pieļaujamo darba spēleienu [kPa], radiatoru bojājumi nav / **6.** Maksimālu pieļaujamo darba spēleienu [kPa] / **7.** Virsmas temperatūra: Maksimalai 90 °C / **8.** Siltuma atdeve / **9.** Siltuma atdeve esot atšķirīgām ekspluatācijas apstākļiem (raksturķīnei) / **10.** Iztrūka kā / **11.** Iztrūka pret koroziju: Nekāda korozija pēc 100 stundām mitrumā / **12.** Iztrūka pret mehāniskiem bojājumiem no mazākiem trieciņiem: Klasē 0

NL 1. Verwarming in gebouwen / **2.** Gedrag bij brand: A1 / **3.** Vrijlating van gevaarlijke stoffen: VOLDOET AAN DE NORM / **4.** Drukbestendigheid: 1,3x van de maximale bedrijfsdruk [kPa] / **5.** Drukbestendigheid: 1,69x van de maximale bedrijfsdruk [kPa] / **6.** Maximale bedrijfsdruk / **7.** Oppervlaktemperatuur: maximum 90 °C / **8.** Nominaal vermogen / **9.** Thermisch vermogen onder verschillende bedrijfsomstandigheden (karakteristieke vergelijking) / **10.** Duurzaamheid / **11.** Weerstand tegen corrosie: Zonder corrosie na 100 u vuchtigheid / **12.** Slagvastheid bij geringe impact: Klasse 0

PL 1. Uklady grzewcze w budynkach / **2.** Reakcja na ogień: A1 / **3.** Uwolnienie substancji niebezpiecznych: SPEŁNIA NORMĘ / **4.** Nadciśnienie próbowe: 1,3x maksymalnego ciśnienia roboczego [kPa] / **5.** Odporność na nadciśnienie: 1,69x maksymalnego ciśnienia roboczego [kPa] / **6.** Maksymalne ciśnienie roboczego / **7.** Temperatura powierzchni: Maksymalnie 90 °C / **8.** Nominalna moc cieplna / **9.** Moc cieplna przy odmiennych warunkach eksploatacyjnych (rownanie charakterystyczne) / **10.** Odporność na korozję: Bez korozji po 100 godzinach w środowisku wilgotnym / **12.** Odporność na niewielkie uderzenia: Klasa 0

RU 1. Системы отопления в зданиях / **2.** Реакция на огонь: А1 / **3.** Выделение опасных веществ: НЕТ / **4.** Герметичность под давлением: отсутствие утечки при 1,3 кратном максимальному допустимого рабочего давления избыточного давления [кПа] / **5.** Устойчивость к избыточному давлению: отсутствие признаков разрыва отопительного прибора при 1,69 кратном максимальному допустимого рабочего избыточное давление [кПа] / **6.** Максимально допустимое рабочее избыточное давление / **7.** Температура поверхности: максимальна 90 °C / **8.** Значения名义альной тепловой мощности / **9.** Тепловая мощность при различных условиях работы (характерная кривая) / **10.** Долговечность / **11.** Устойчивость к коррозии: отсутствие коррозии после 100 часов пребывания в условиях повышенной влажности / **12.** Устойчивость к воздействию механического повреждения несильными ударами: Класс 0

SK 1. Teplénel sústavy v budovách / **2.** Reakcia na ohň: A1 / **3.** Uvoľňovanie nebezpečných látok: NIE JE / **4.** Germetičnosť pod дављením: отсуствие утечки при 1,3 кратном максимального допустимого рабочего избыточного давления [кПа] / **5.** Устойчивость к избыточному давлению: отсутствие признаков разрыва отопительного прибора при 1,69 кратном максимальному допустимого рабочего избыточное давление [кПа] / **6.** Максимально допустимое рабочее избыточное давление / **7.** Температура поверхности: максимальна 90 °C / **8.** Значения名义альной тепловой мощности / **9.** Тепловая мощность при различных условиях работы (характерная кривая) / **10.** Долговечность / **11.** Устойчивость к коррозии: Без корозии по 100 h во влажном пространстве / **12.** Устойчивость к воздействию механического повреждения несильными ударами: Класс 0

UA 1. Опалювальні системи в будівлях / **2.** Реакція на вогонь: А1 / **3.** Виділення небезпечних речовин: НЕМАС / **4.** Герметичність: При 1,3-кратному перевищенні максимального рабочого тиску [кПа] без порушення герметичності / **5.** Стійкість до перевищенні тиску: При 1,69-кратному перевищенні максимального рабочого тиску [кПа] без ознак розриву радіатора / **6.** Максимальний робочий тисок / **7.** Температура поверхні: Не більше 90 °C / **8.** Номінальна теплова потужність / **9.** Теплова потужність при різних режимах роботи (графічна характеристика) / **10.** Строк служби / **11.** Стійкість до корозії: Після дії вологості протягом 100 годин корозія відсутня / **12.** Стійкість до механічного пошкодження від незначних поштовхів: Клас 0

CZ Všeobecné informace

- Výrobky se nesměj používat v agresivním prostředí (chlór, žíraviny či jiné chemikálie) nebo být takovými látkami čistěny.
- Výrobky nesměj být umístěny v prostředí se zvýšenou vlhkostí (bazény, skleníky, apod.) pokud nejsou vyrobeny v úpravě, která je odolná tomuto prostředí.
- Výrobky musí být po zabudování pečlivě zakryty až do úplného ukončení všech stavebních prací, tak aby nedošlo k jejich následnému poškození či znečištění.
- Tepelný výměník je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození a následné celkové nefunkčnosti. V případě znečištění je nutné ho vhodným způsobem vycistit (např. vysavačem).
- Telesa je nutné pravidelně odvzdušňovat. Pozor aby nedošlo k opaření horkou vodou, která může při odvzdušnění vystříknout. Soustava musí být vždy zabezpečena expanzním a pojistným zařízením.
- Podrobnější informace jsou k dispozici v provozních a záručních podmínkách, které jsou k stažení na www.licon.cz nebo na vyžádání u obchodního oddělení společnosti LICON s.r.o.

DE Allgemein

- Die Produkte dürfen weder in aggressiver atmosphärischer Umgebung angewendet werden (Chlor, Ätzmittel oder andere Chemikalien) noch mit solchen Stoffen gereinigt werden.
- Die Produkte dürfen nicht in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit platziert werden (Schwimmbecken, Gewächshäuser u. ä.), soweit sie nicht in einer Ausführung hergestellt sind, welche gegen diese Umgebung beständig ist.
- Die Produkte müssen nach dem Einbau bis zur vollen Beendigung aller Bauarbeiten sorgfältig abgedeckt werden, damit es zu keiner anschließenden Beschädigung oder Verschmutzung kommt.
- Der Wärmetauscher muss regelmäßig kontrolliert und sauber gehalten werden, so dass es nicht zu dessen mechanischer Beschädigung und nachfolgender Nichtfunktionsfähigkeit kommen kann. Bei einer Verschmutzung muss er in geeigneter Weise gereinigt werden (z.B. mit einem Staubsauger).
- Der Körper muss regelmäßig entlüftet werden. Achtung, bei der Entlüftung kann heißes Wasser austreten, dass zu Verbrühungen führen kann. Das System muss immer mit einer Expansions- und Sicherheitsanlage abgesichert sein.
- Nähere Informationen sind in den Betriebs- und Garantiebedingungen zu finden, welche auf www.licon.cz heruntergeladen werden können oder auf Wunsch bei der Geschäftsabteilung der Gesellschaft LICON zur Verfügung stehen.

EN General


- The products should not be used in aggressive atmospheric environment (chlorine, caustic or other chemicals) or cleaned with such substances.
- The products may not be located in increases humidity environment (swimming pools, greenhouses, etc) if the manufactured version is not resistant to such environment.
- To avoid subsequent damage or fouling the products must be carefully covered after installation until the complete cessation of all building work.
- Inspection and cleaning of the heat exchanger is necessary in order to prevent mechanical damage and subsequent total inoperability. If cleanliness is not maintained, the heat exchanger must be cleaned in the appropriate manner (e.g. with a vacuum cleaner).
- Any air trapped in the units must be regularly released. Take care not to scald one's self with hot water that may spray out when releasing air. The system must always be fitted with an expansion control valve.
- Detailed information is available in Operational and guarantee conditions, downloadabe on www.licon.cz or upon request from LICON.

FR Informations générales

- Les produits ne peuvent pas être utilisés dans un environnement atmosphérique agressif (chlore, caustiques ou autres produits chimiques) ou être nettoyés avec de tels produits ou substances.
- Les produits ne peuvent pas être installés dans un environnement à haute humidité (piscines, jardins d'hiver, etc.) s'ils ne sont pas produits en version résistante à ce type d'environnement.
- Les produits doivent être soigneusement couverts après leur encastrement jusqu'à la terminaison complète de tous travaux de construction pour éviter leur pollution ou endommagement conséquent.
- L'échangeur de chaleur doit être régulièrement contrôlé et conservé propre pour que sa détérioration mécanique n'ait pas lieu, entraînant son fonctionnement total. En cas d'encrassement, il faut le nettoyer de manière appropriée (par ex. à l'aide d'un aspirateur).
- Les corps doivent être désaérés régulièrement. Faites attention à ne pas vous ébouillanter par de l'eau chaude qui peut alors gicler. L'ensemble doit être toujours sécurisé par un dispositif d'expansion sécuritaire.
- Les informations détaillées sont disponibles dans les Conditions de service et de garantie – à télécharger depuis le site www.licon.cz ou sur demande au service commercial de la société LICON.

RU Общие правила

- Продукты нельзя устанавливать в агрессивных средах (хлор, щелочь или другие химические вещества), такие вещества также нельзя использовать для чистки.
- Изделия нельзя устанавливать в среде с повышенной влажностью (бассейны, парники и т.д.), если они специально не предусмотрены для такой среды.
- После установки изделия должны быть тщательно закрыты вплоть до полного завершения всех строительных работ, чтобы не произошло их повреждение или загрязнение.
- Теплообменник необходимо регулярно проверять и содержать в чистоте таким образом, чтобы он не был механически поврежден с последующей потерей функциональности. При загрязнении его необходимо соответствующим образом вычистить (например, пылесосом).
- Из регистра необходимо регулярно выпускать воздух. Внимание! Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячей водой, которая разбрызгивается во время выпуска воздуха. Система всегда должна быть защищена посредством расширительного и предохранительного клапанов.
- Более подробные информации можно найти в Рабочих и гарантийных условиях, которые можно скачать на вебстранице www.licon.cz или запросить у торгового отдела компании LICON.



Špičkové výkony a design
Top performance and design
Maximale Wattleistungen und Design
Puissances maximale et design
Максимальная мощность и дизайн



LICON s.r.o.

Průmyslová zóna Sever, Svárovská 699
463 03 Stráž nad Nisou, Czech Republic

e-mail: info@licon.cz

www.liconheat.news

www.licon.cz



member of KORADO Group